


ONDERHOUD MAGNEETKLEP P2


NETTOYAGE DE L'ÉLECTROVANNE P3

CLEANING THE SOLENOID VALVE P4

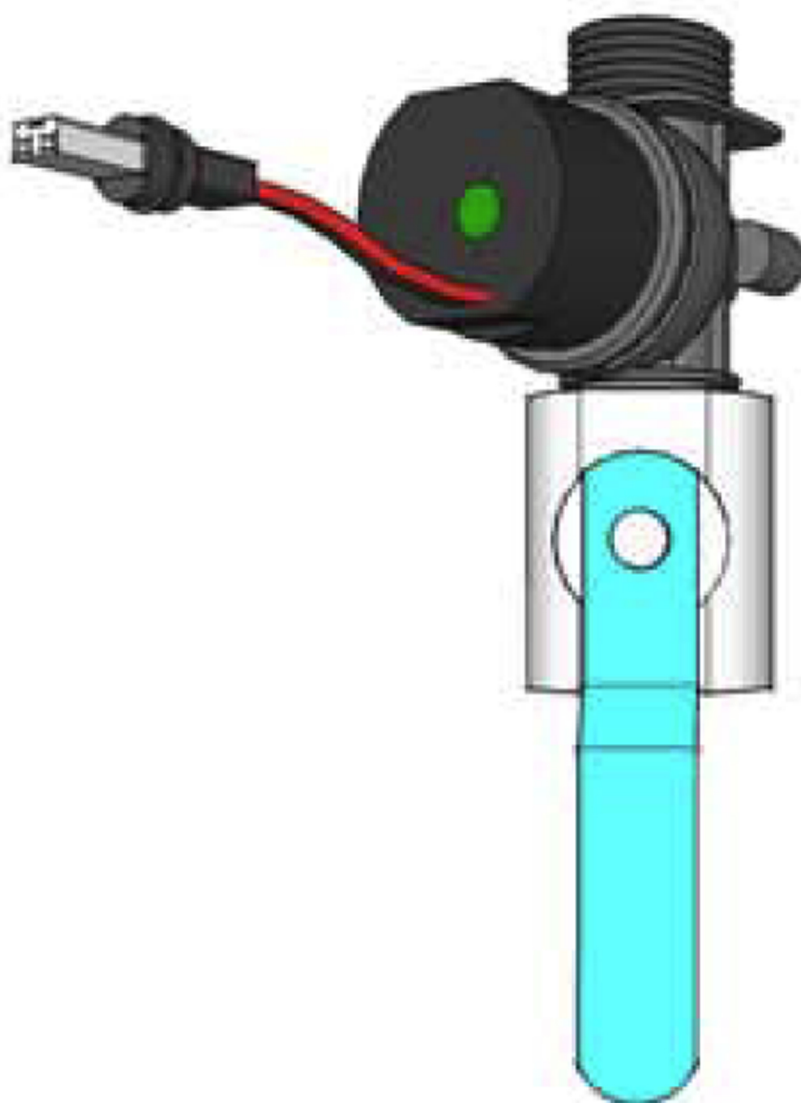


Onderhoud magneetklep


1) Sluit het water af

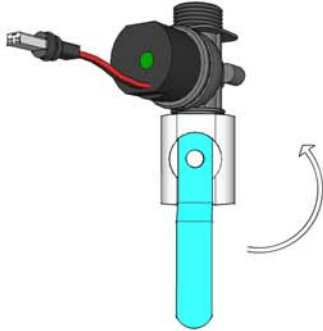

2) Draai de magneetklep los

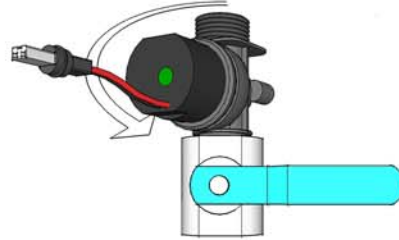

3) Haal de magneetklep uit de behuizing

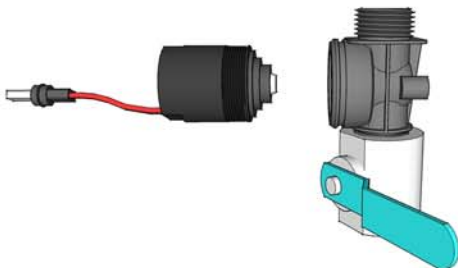

4) Haal voorzichtig de verschillende onderdelen uit elkaar



5) Verwijder het vuil en/of de kalk van het diafragma




6) Plaats de onderdelen terug in de juiste positie, zet alles in elkaar en sluit het water weer aan




Nettoyage de l'électrovanne


1) Coupez L'eau

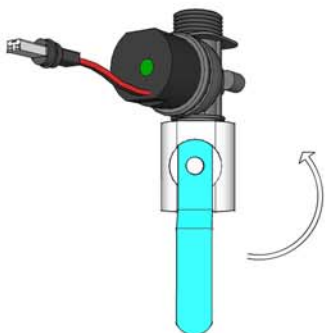

2) Dévissez l'électrovanne

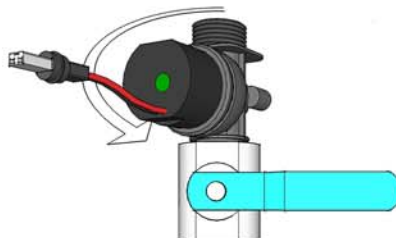

3) Retirez l'électrovanne de boîtier

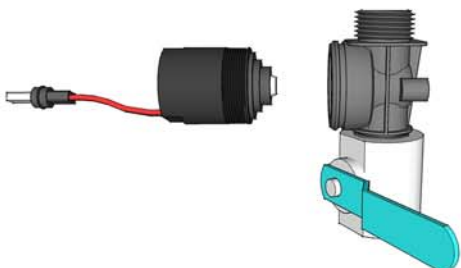

4) Enlevez les différentes pièces



5) Enlevez la saleté et/ou le calcaire du diaphragme




6) Remettez les pièces dans la bonne position, mettez tous ensemble et connectez l'eau encore une fois




Cleaning the solenoid valve


1) Cut off the water supply

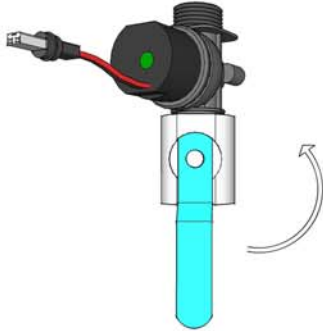

2) Unscrew the solenoid valve

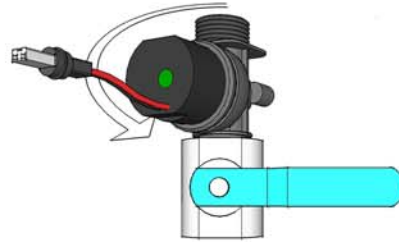

3) Remove the solenoid valve from the housing

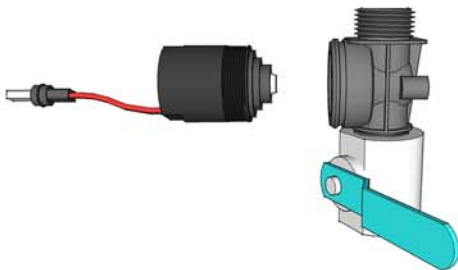

4) Remove the different parts, with care



5) Remove dirt and/ or limescale from the diaphragm



6) Place the parts in the correct position, put everything together and open the water supply

