


Plaatsen en koppelen van de kantoorunits

- Raadpleeg de verpakking (doos met toebehoren)
- Plaats het eerste element waterpas
- Plaats/ schuif het 2de element tegen het eerste element (fig. 1)
- Gebruik de zwarte montageclips om de kantoren te koppelen (fig. 2 en 3).
Vervang de clips eventueel door popnagels.


figuur 1

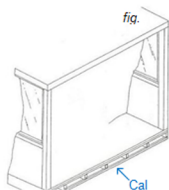

figuur 2



figuur 3

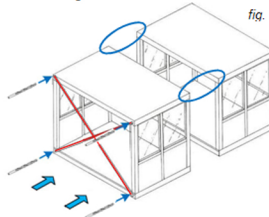

Afdekken naden:

- Plaats de afdekstrip op de vloer (fig. 4)
- Plaats de WITTE afdekstrip (zelfklevend) op plafond (fig. 5)
- Plaats de GRIJZE afdekstrip (zelfklevend) op de wand (fig. 6)

fig. 4



fig. 5

