


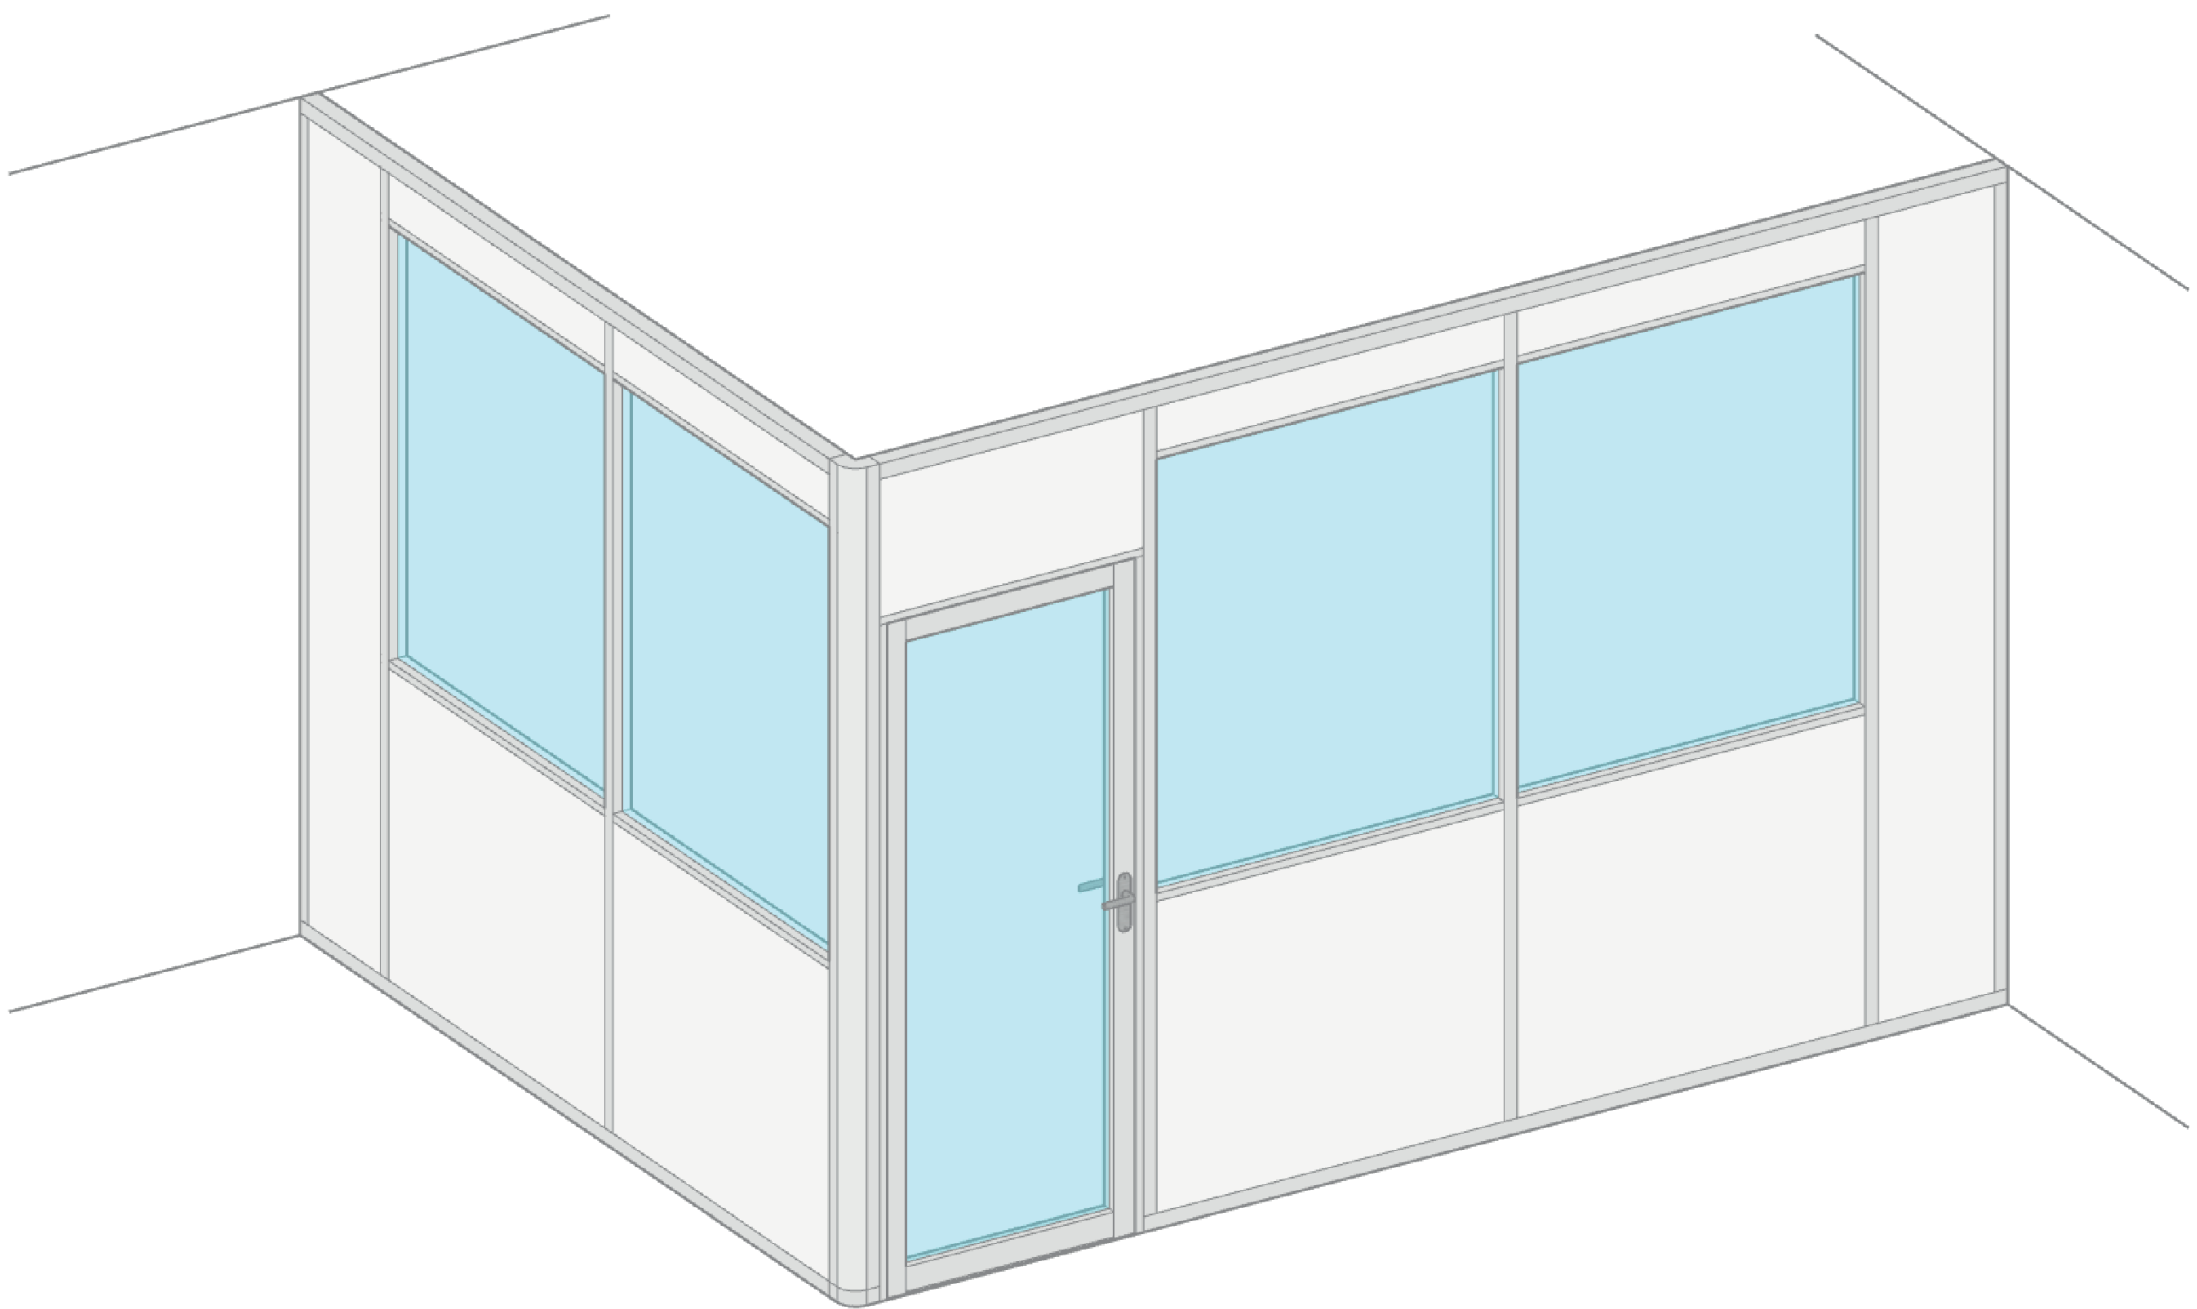


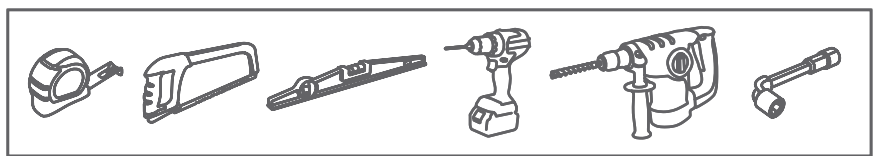


SCHRITT 1 : Befestigung der Profile und Eckprofile

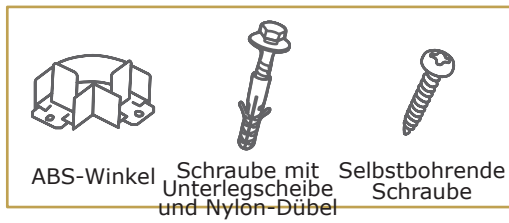



Eisenwaren

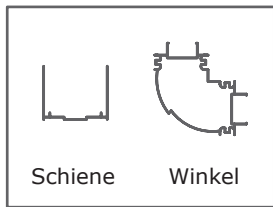

Befestigung an der vorhandenen Decke

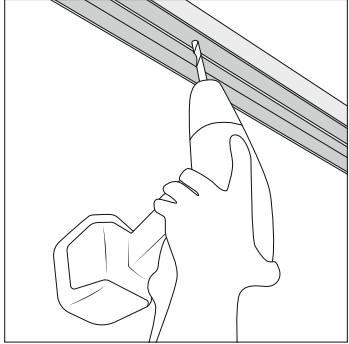




Befestigung der Bürotrennwand am Boden

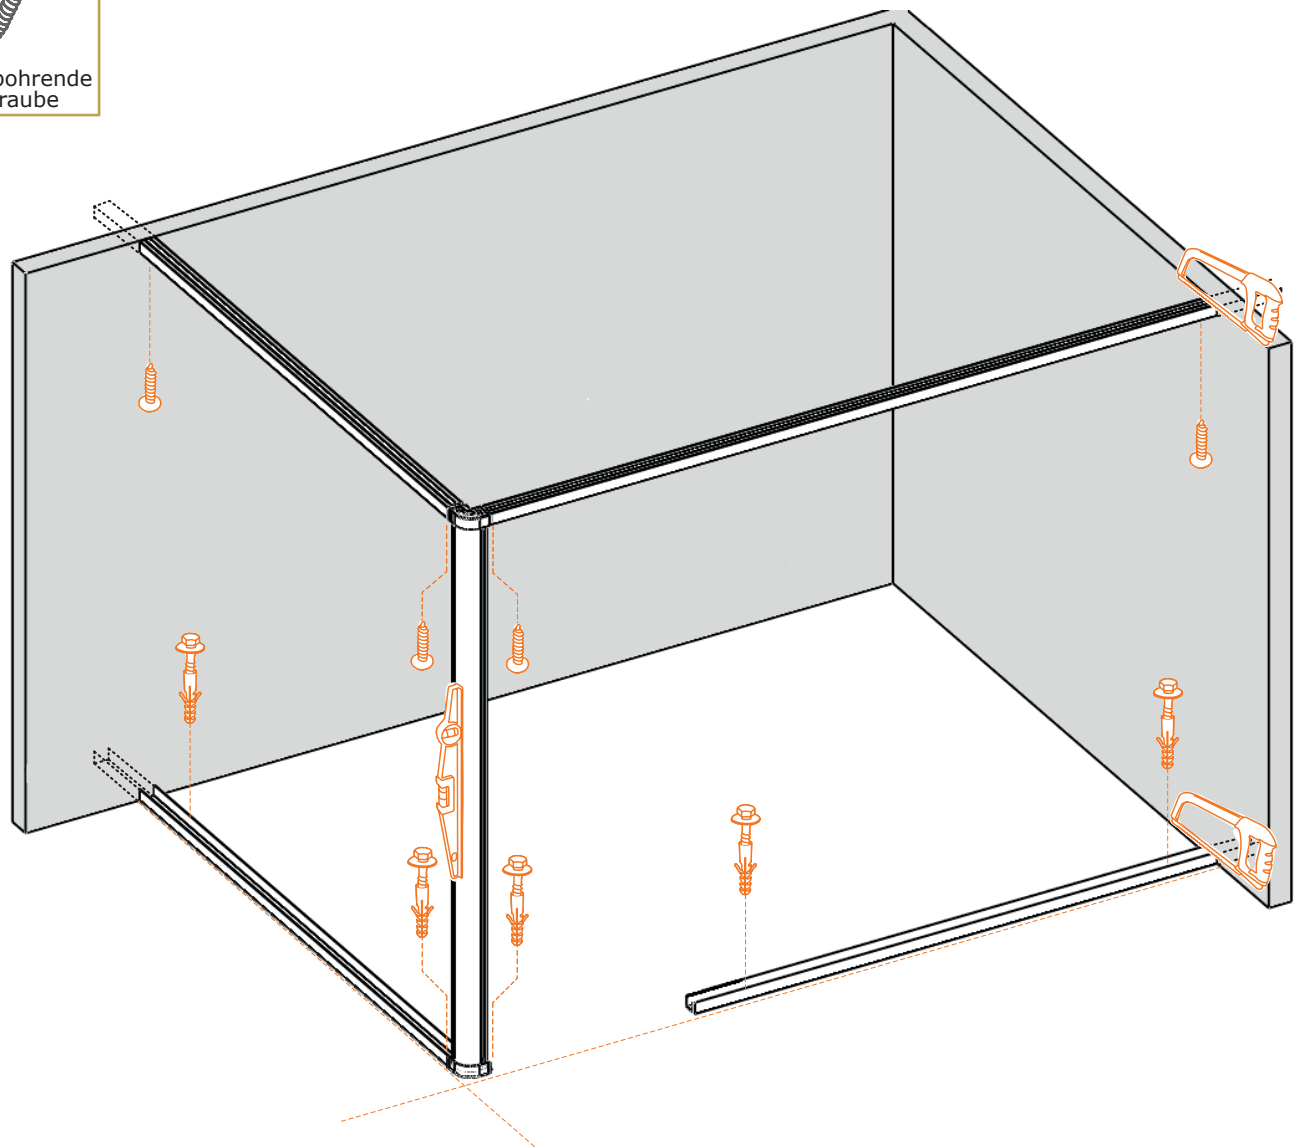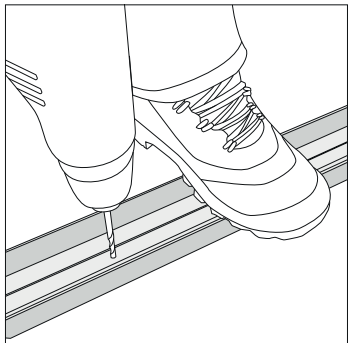

SCHRITT 2 : Aufstellung und Befestigung der Ständer




Eisenwaren

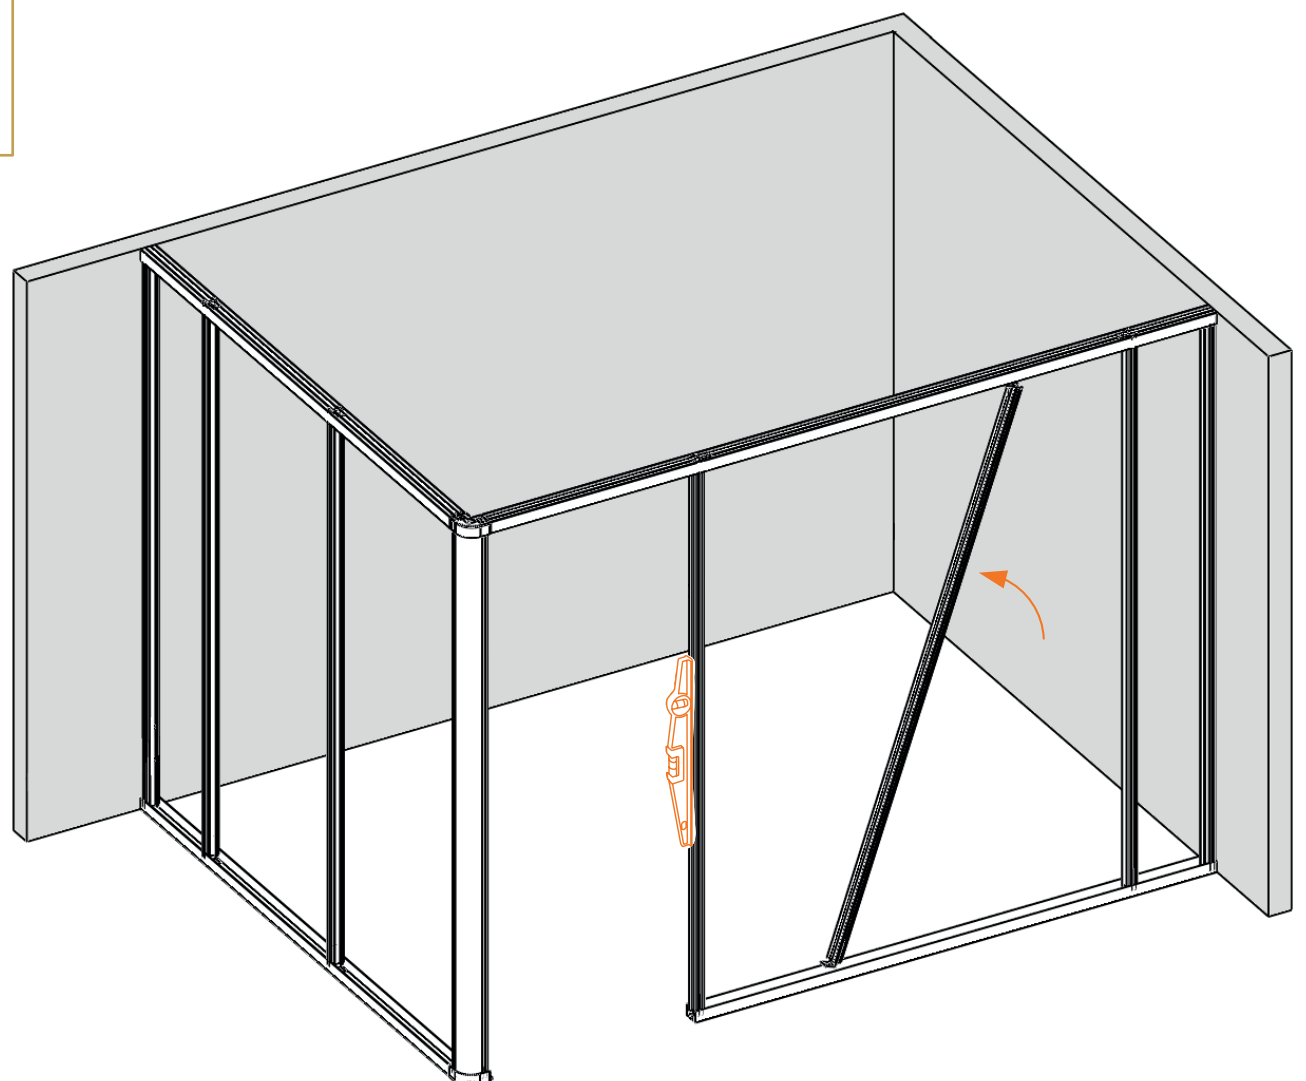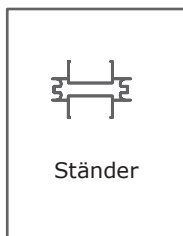


- Bringen Sie an jedem Ende des Ständers eine Eckhalterung an.
- Setzen Sie die Ständer in die Schienen ein und überprüfen Sie, ob sie lotrecht stehen.
- Befestigen Sie die Eckhalterungen in der unteren und oberen Schiene.



SCHRITT 3 : Einbau der Querbalken und Melaminplatten

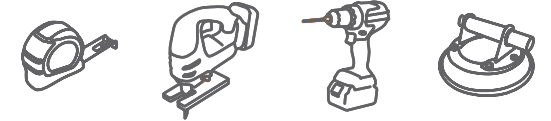


Eisenwaren

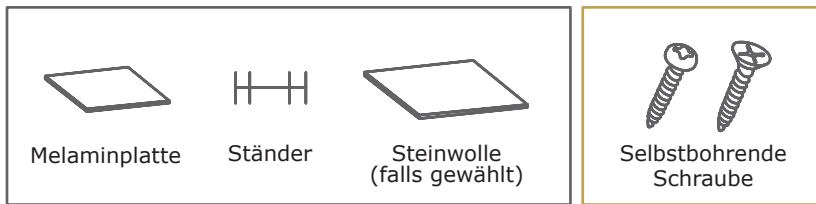


- Die unteren und oberen Querbalken festschrauben
- Die Melaminplatten festschrauben
- Die massiven Endstücke auf Maß zuschneiden
- Die massiven Endstücke mit dem Saugnapf wieder an ihren Platz setzen, fixieren und in die Ständer festschrauben

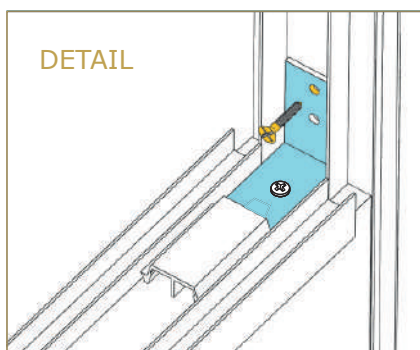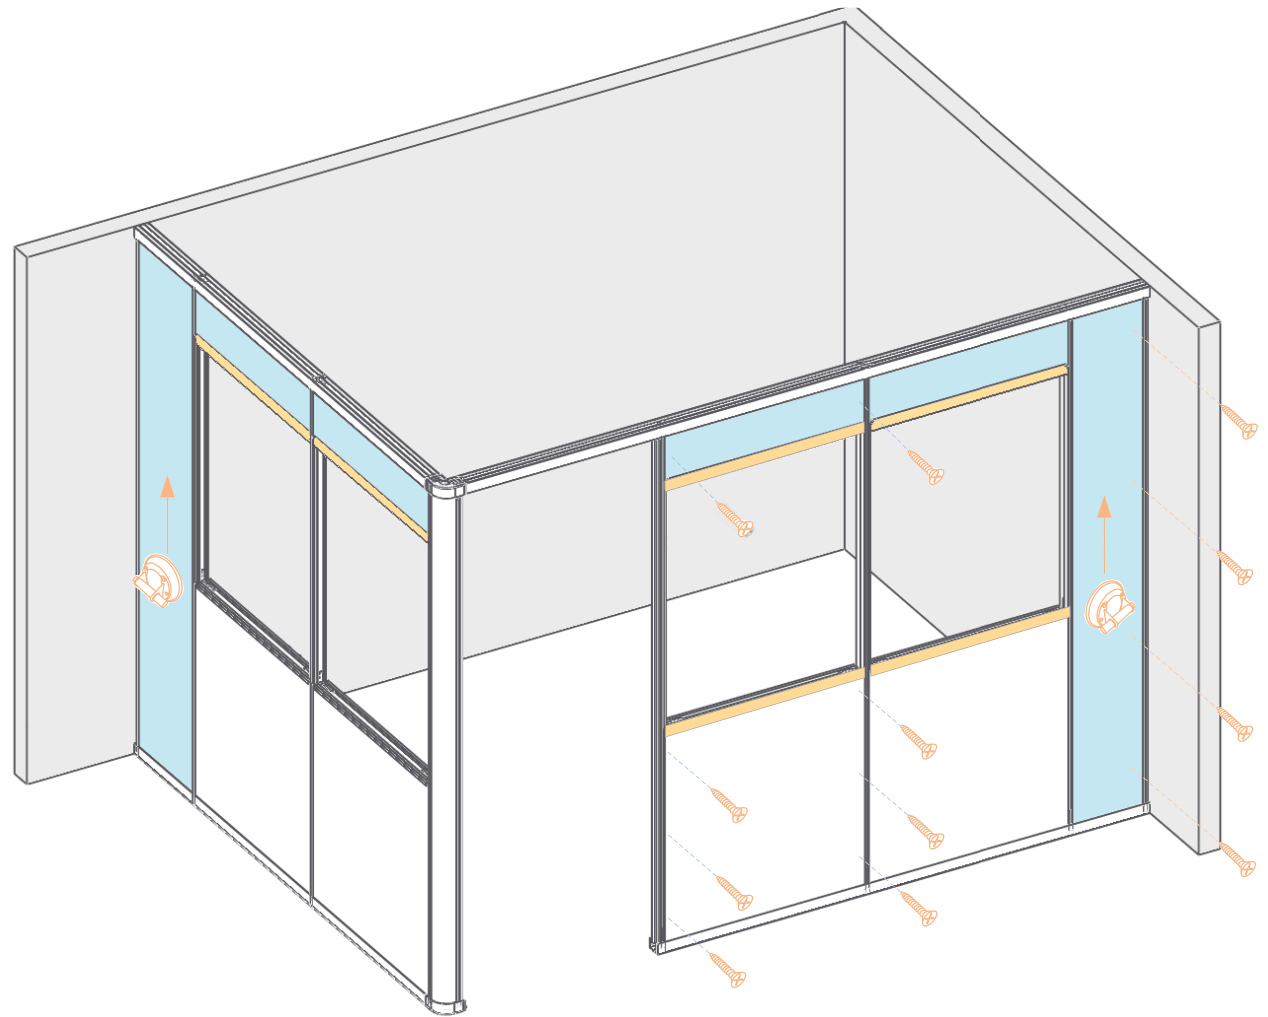



SCHRITT 4 : Montage der abgerundeten Eckabdeckung, der Zierblende und der Tür

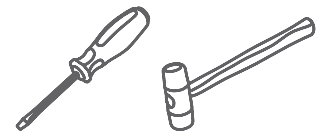


Eisenwaren

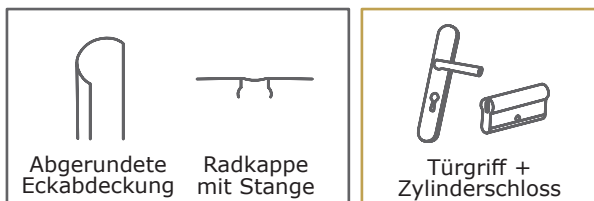


- Die Tür einsetzen, den Türgriff und das Zylinderschloss festschrauben
- Die Abdeckplatte mit abgerundeten Ecken anbringen
- Die Radkappen einrasten lassen

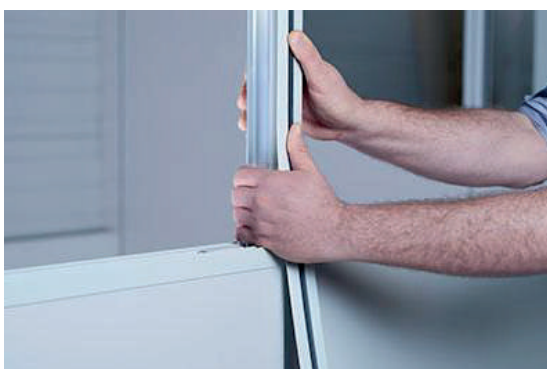
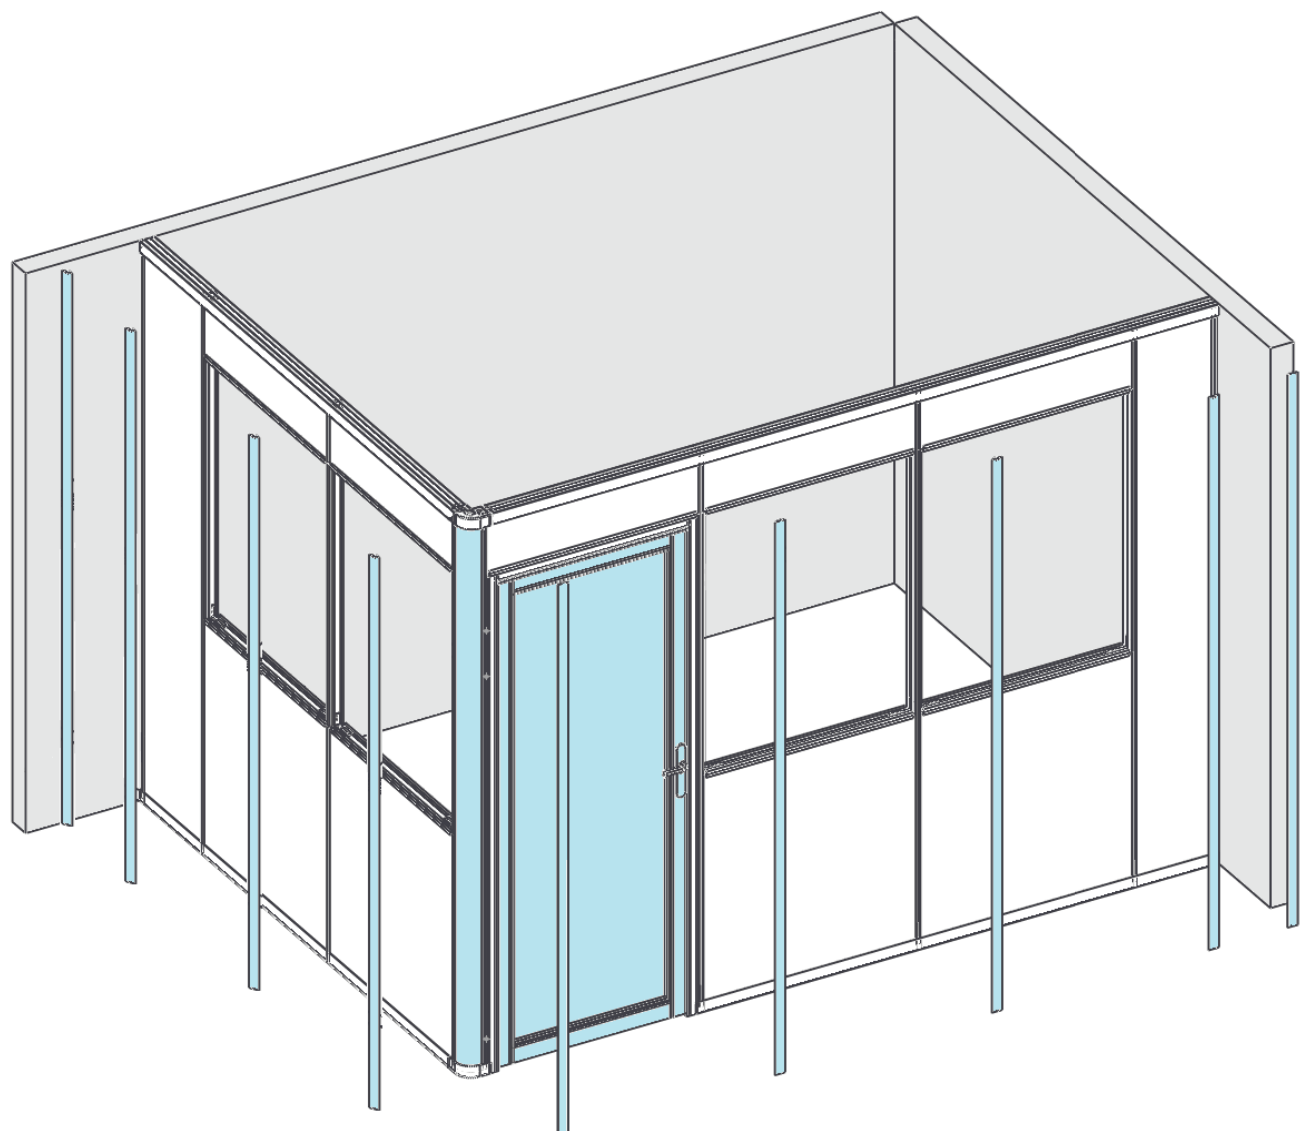


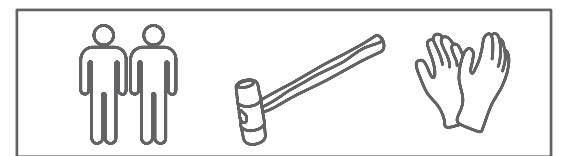


Eisenwaren

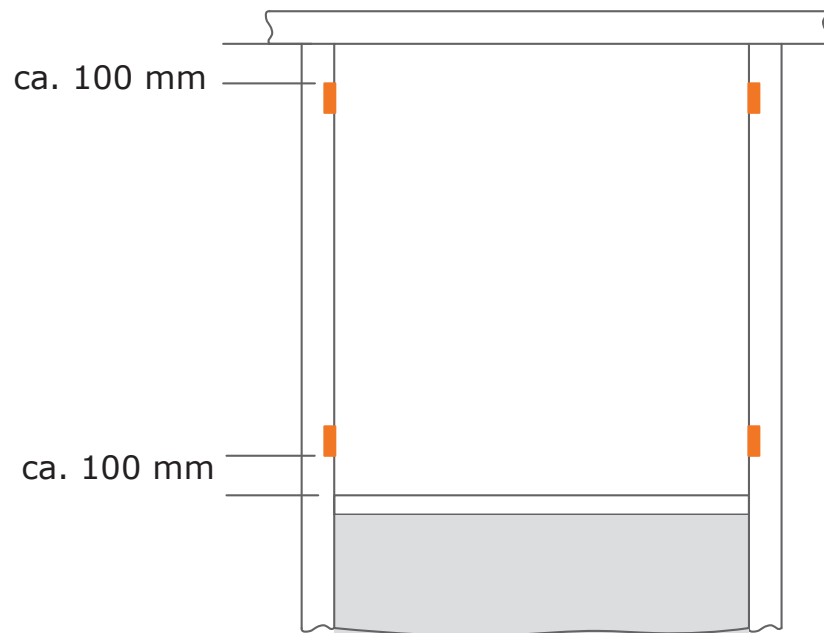


A) Befestigen Sie pro Scheibe 4 Klemmen in den Halterungen im Abstand von ca. 100 mm zur Ober- und Unterkante

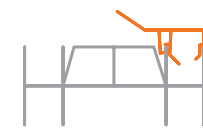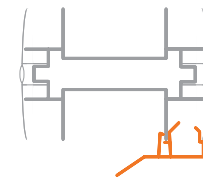

B) Befestigen Sie 2 horizontale Glasleisten (1 oben, 1 unten) auf einer Seite.

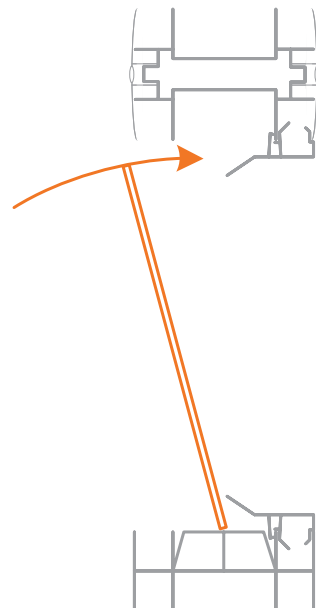

C) Setzen Sie die Glasscheibe ein und tragen Sie dabei schnittfeste Handschuhe.

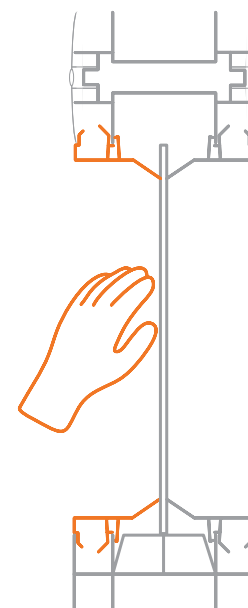

D) Halten Sie die Glasscheibe in Position.

- Klicken Sie die restlichen horizontalen Glasleisten ein.
- Befestigen Sie abschließend die vertikalen Glasleisten.

LOGGERE



www.loggere.com



✉ info@loggere.com