

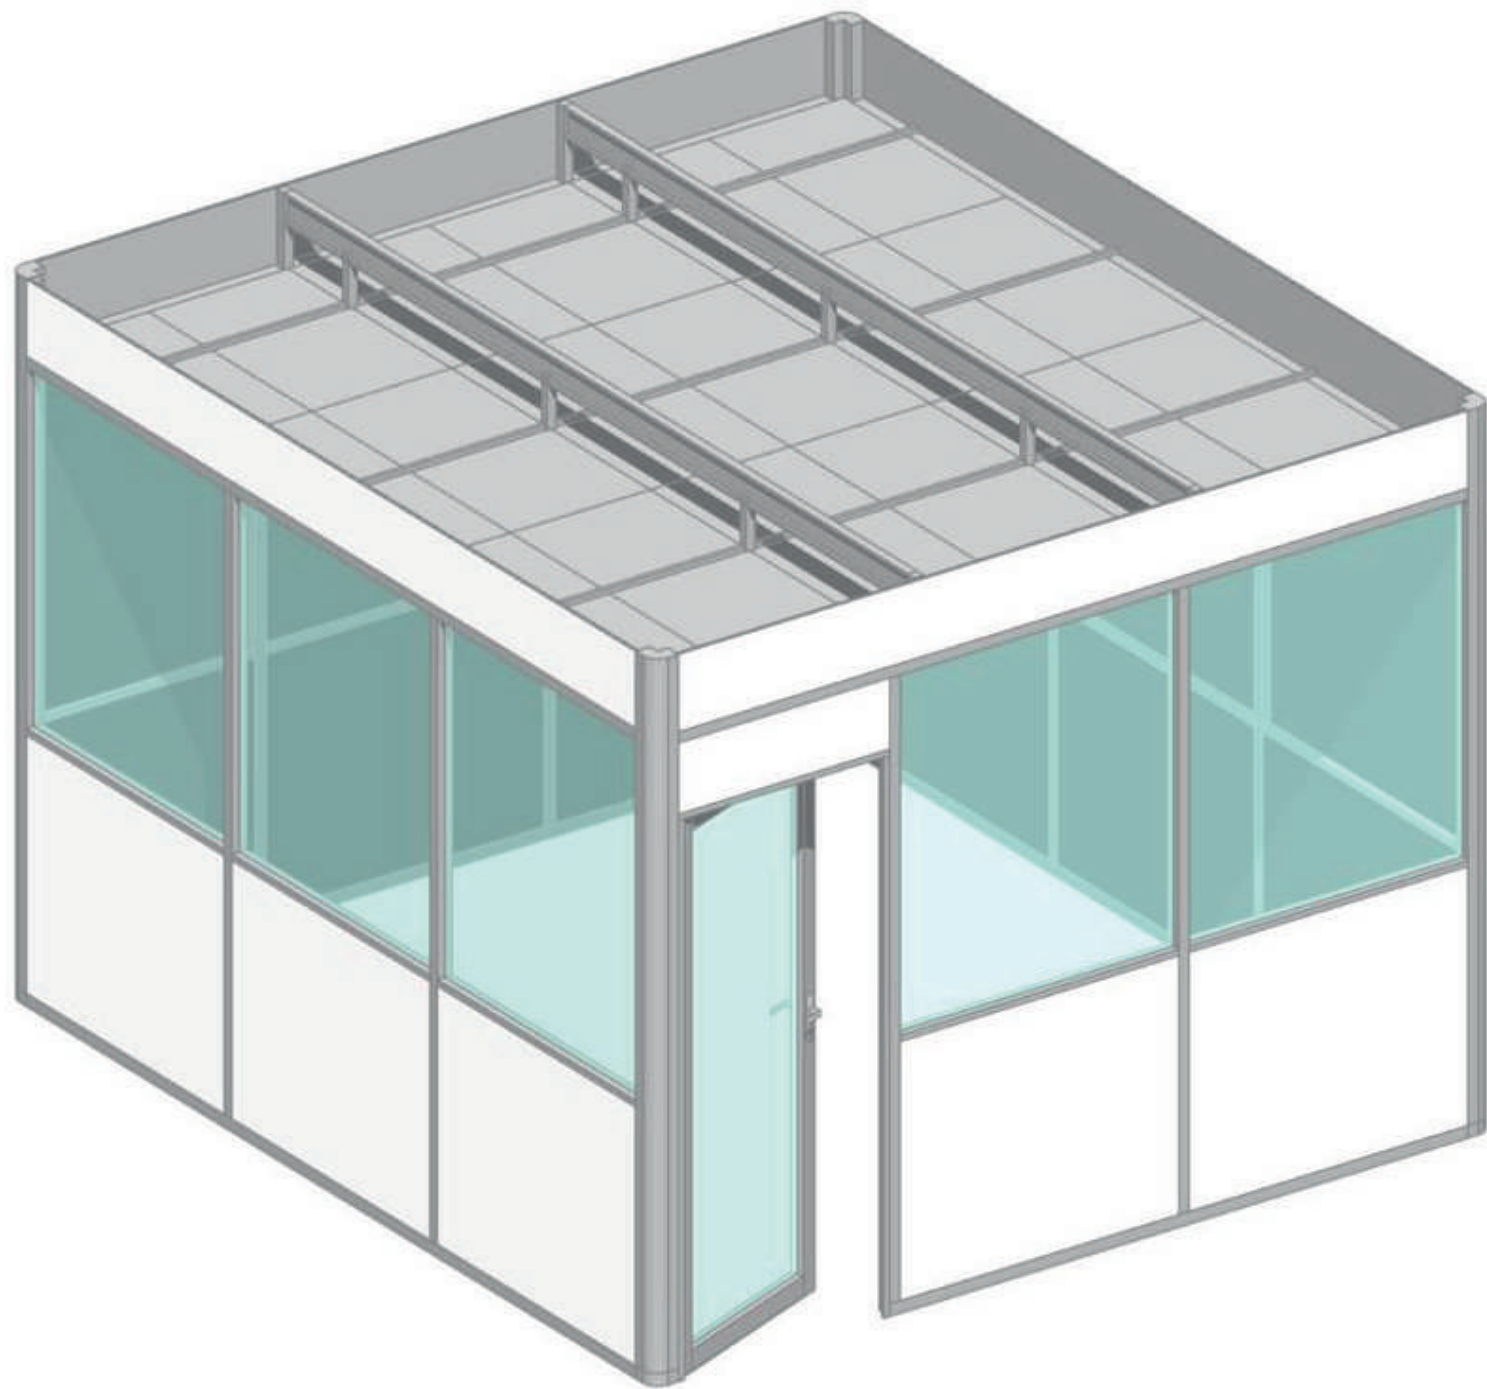
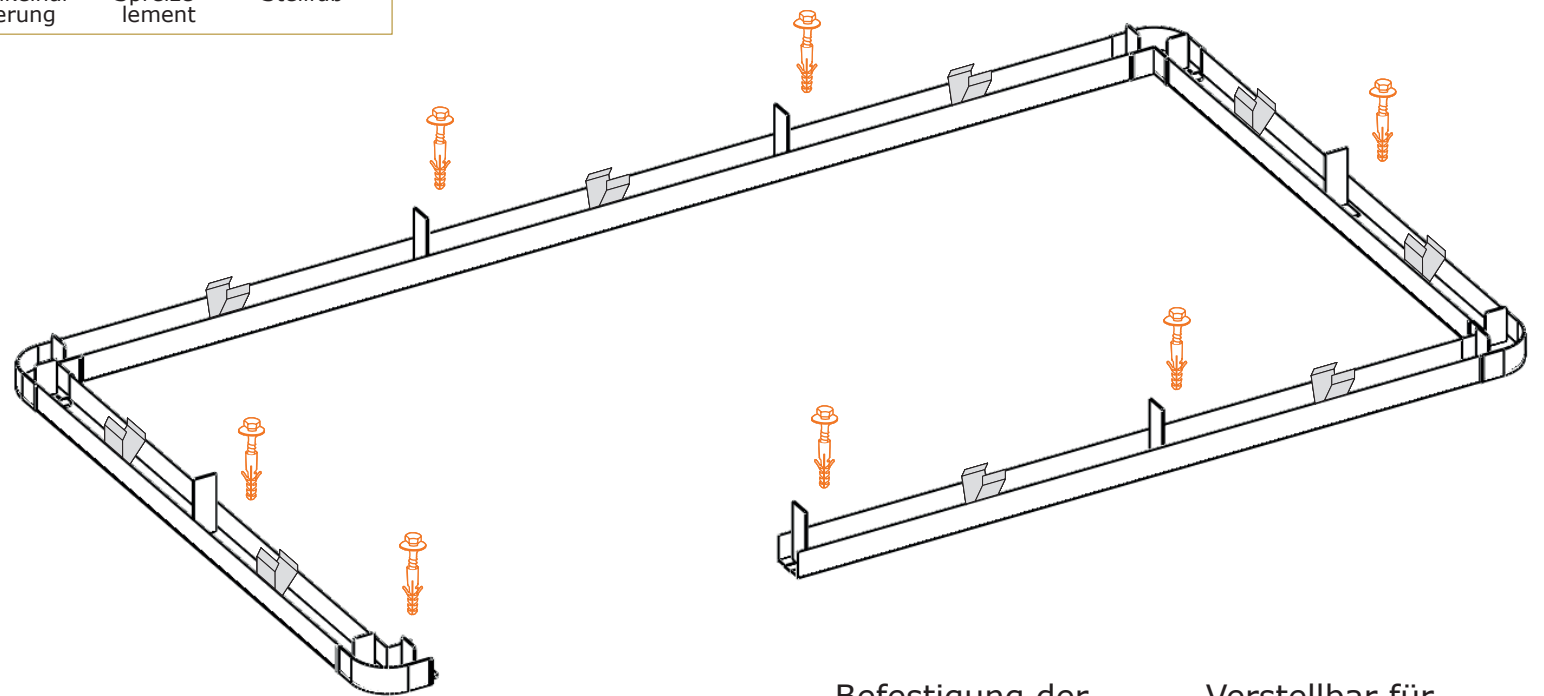


FREISTEHENDES BÜROEIHEN

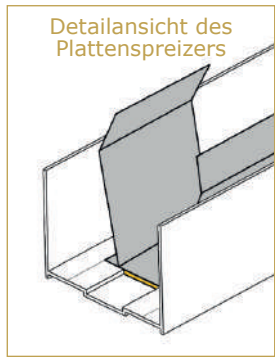


SCHRITT 1 : Anbringen der Schienen und Befestigen der Halterungen


Eisenwaren

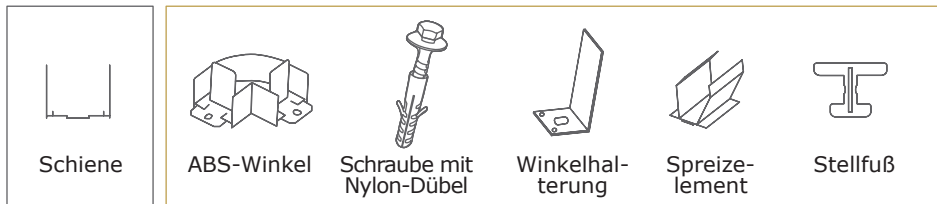

Befestigung der Bürotrennwand am Boden

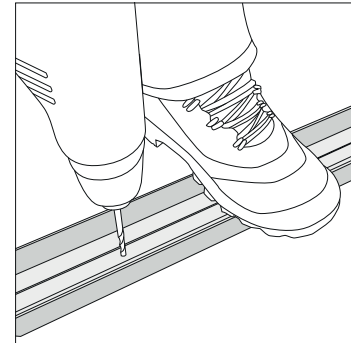


Verstellbar für Bodenhöhen bis 40 mm

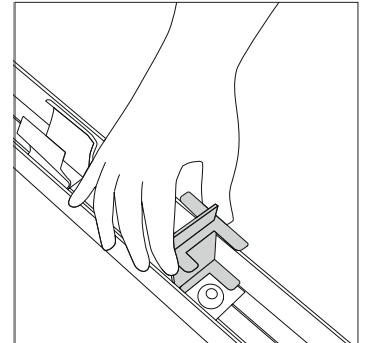


SCHRITT 2 : Montage des Rahmens und Befestigung der Melaminplatten


Eisenwaren

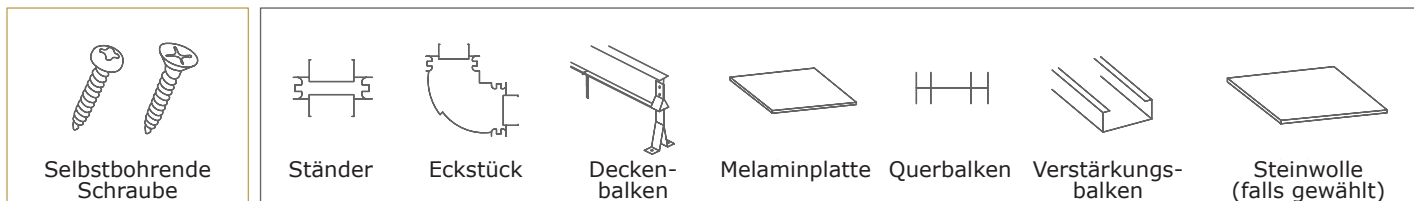



- Schieben Sie die Ständer und die Eckstücke auf die Eckprofile
- Setzen Sie die oberen Querstreben ein und schrauben Sie sie an den Eckstücken fest
- Verteilen Sie die Balken in etwa gleichen Abständen und schrauben Sie sie in den oberen Querstreben fest
- Schrauben Sie die U-förmigen Verstärkungsbalken an die Balken und die Eckstücke
- Überprüfen Sie in dieser Phase, ob alles waagrecht ist
- Schrauben Sie die Melaminplatten fest
- Setzen Sie die Querbalken ein
- Schrauben Sie alle Querbalken fest

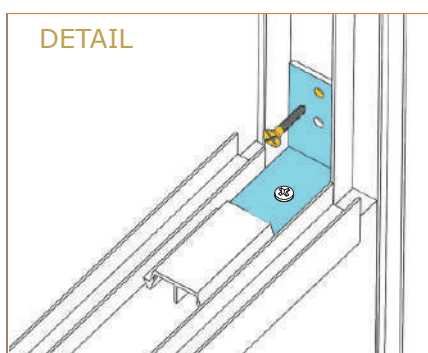

SCHRITT 3 : Montage der Decke und der Abschlussleiste

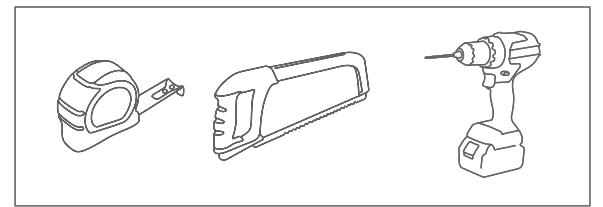


Eisenwaren

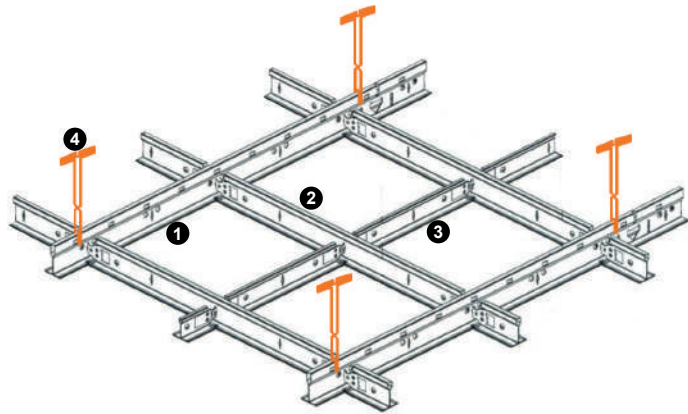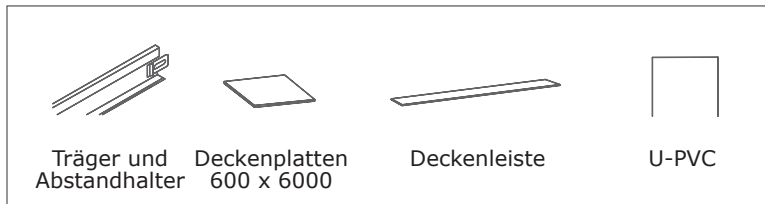


- ❶ Träger 3600
- ❷ Abstandhalter 1200
- ❸ Abstandhalter 600
- ❹ Aufhängebügel


Glaswolle (falls gewählt)

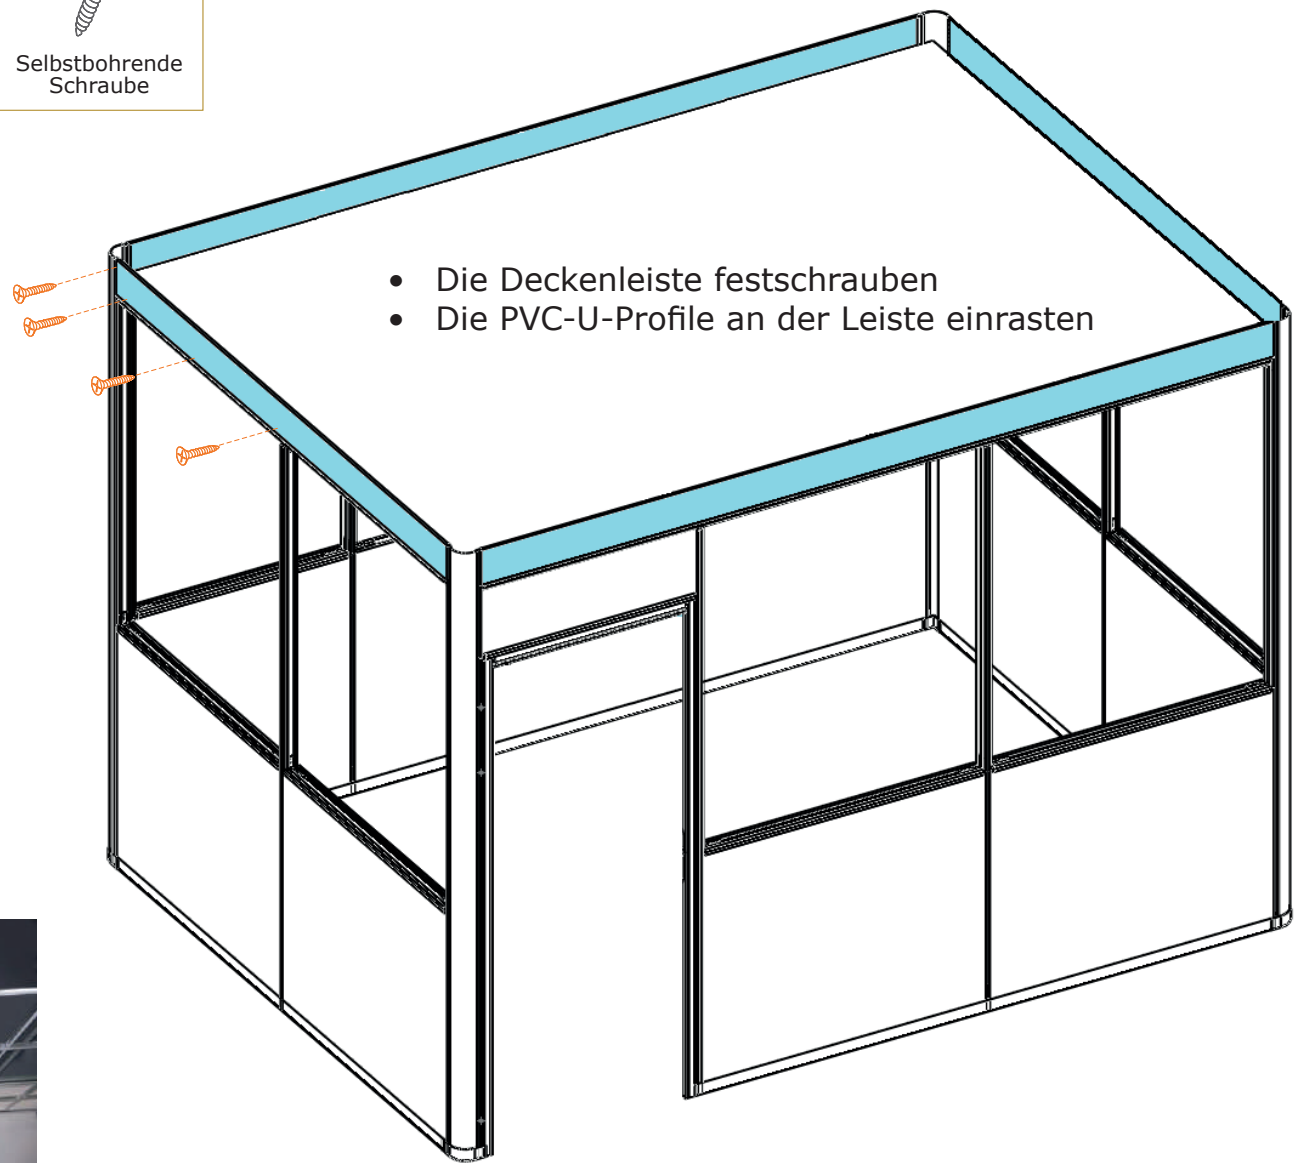



SCHRITT 4 : Einbau der Tür, der abgerundeten Eckabdeckung und des Rahmens

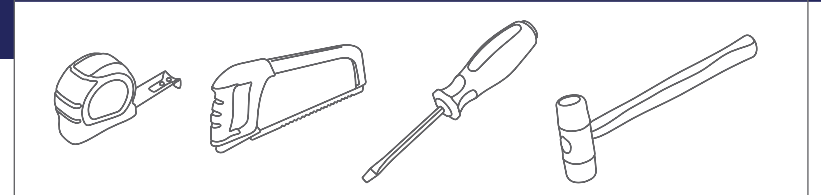


Eisenwaren


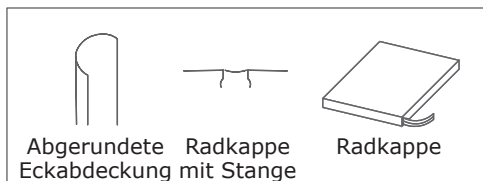


- Setzen Sie die Tür ein und schrauben Sie den Türgriff sowie das Zylinderschloss fest.
- Bringen Sie die abgerundete Eckabdeckung an.
- Klicken Sie die Leisten an der Stange sowie an der Ecke ein.
- Passen Sie die kugelförmigen Leisten an und klicken Sie diese an der oberen Leiste ein.
- Klicken Sie die Leisten an den Pfosten ein.

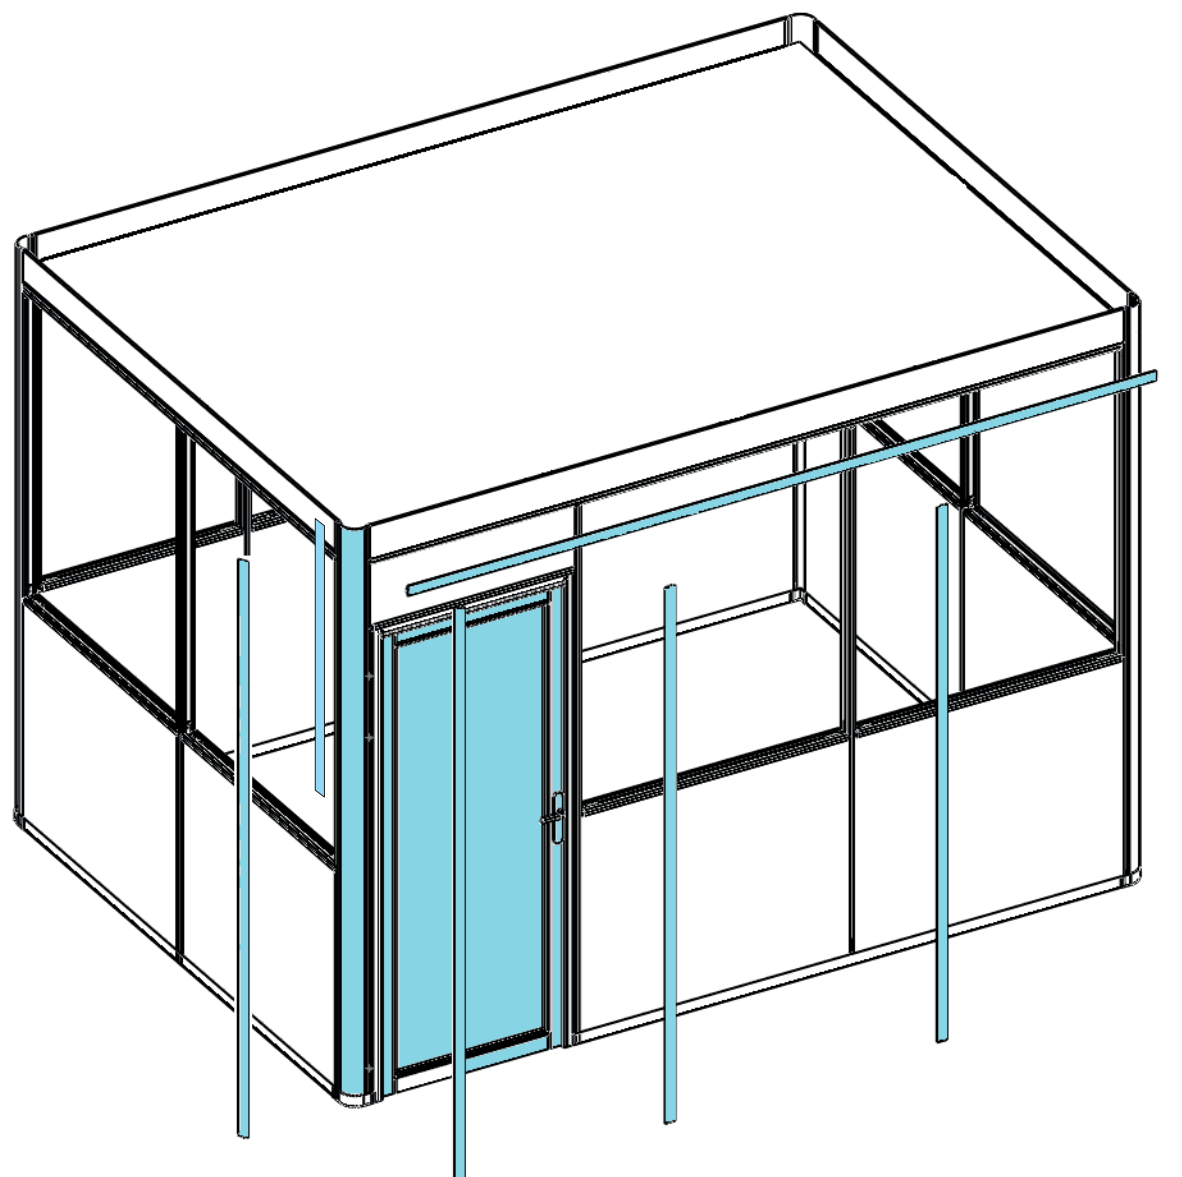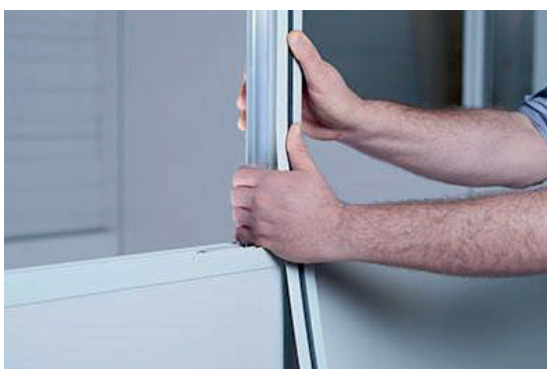


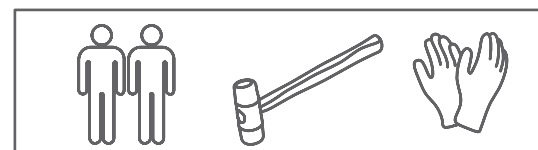


Eisenwaren

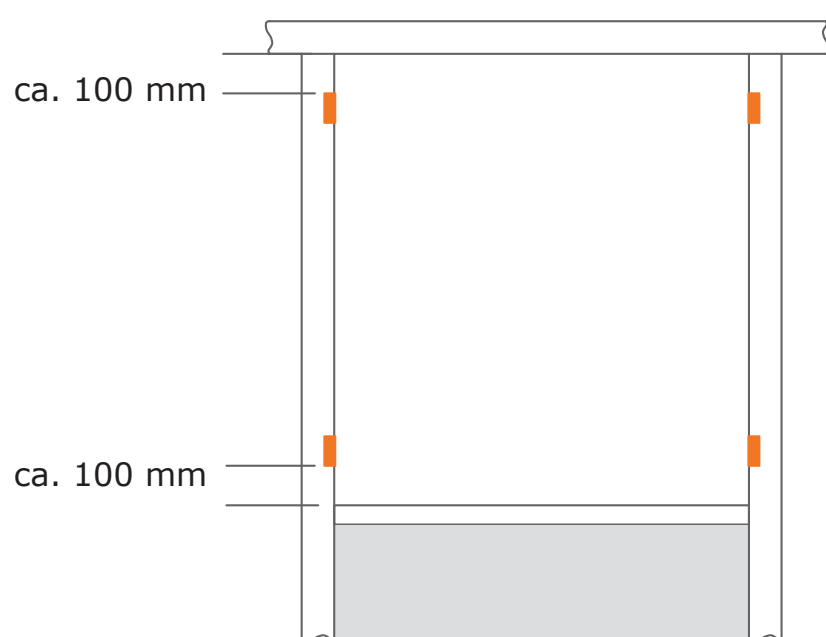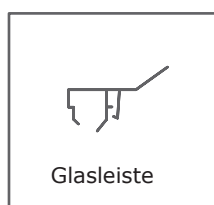


A) Befestigen Sie pro Scheibe 4 Klemmen in den Halterungen im Abstand von ca. 100 mm zur Ober- und Unterkante.

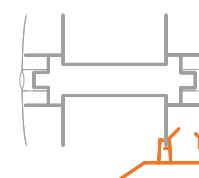

B) Befestigen Sie 2 horizontale Glasleisten (1 oben, 1 unten) auf einer Seite.

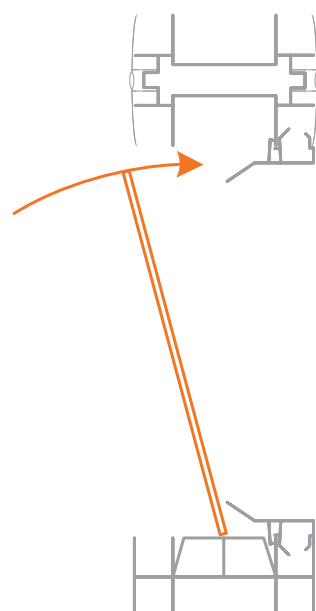


C) Setzen Sie die Glasscheibe ein und tragen Sie dabei schnittfeste Handschuhe.

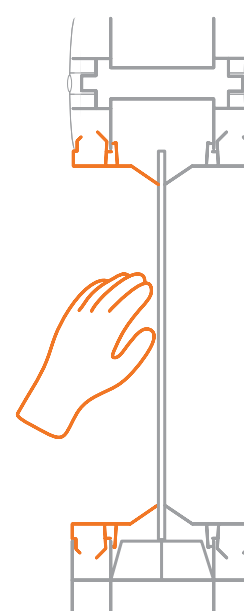

D) Halten Sie die Glasscheibe in Position.


- Rasten Sie die restlichen horizontalen Glasleisten ein.
- Befestigen Sie abschließend die vertikalen Glasleisten.

LOGGERE


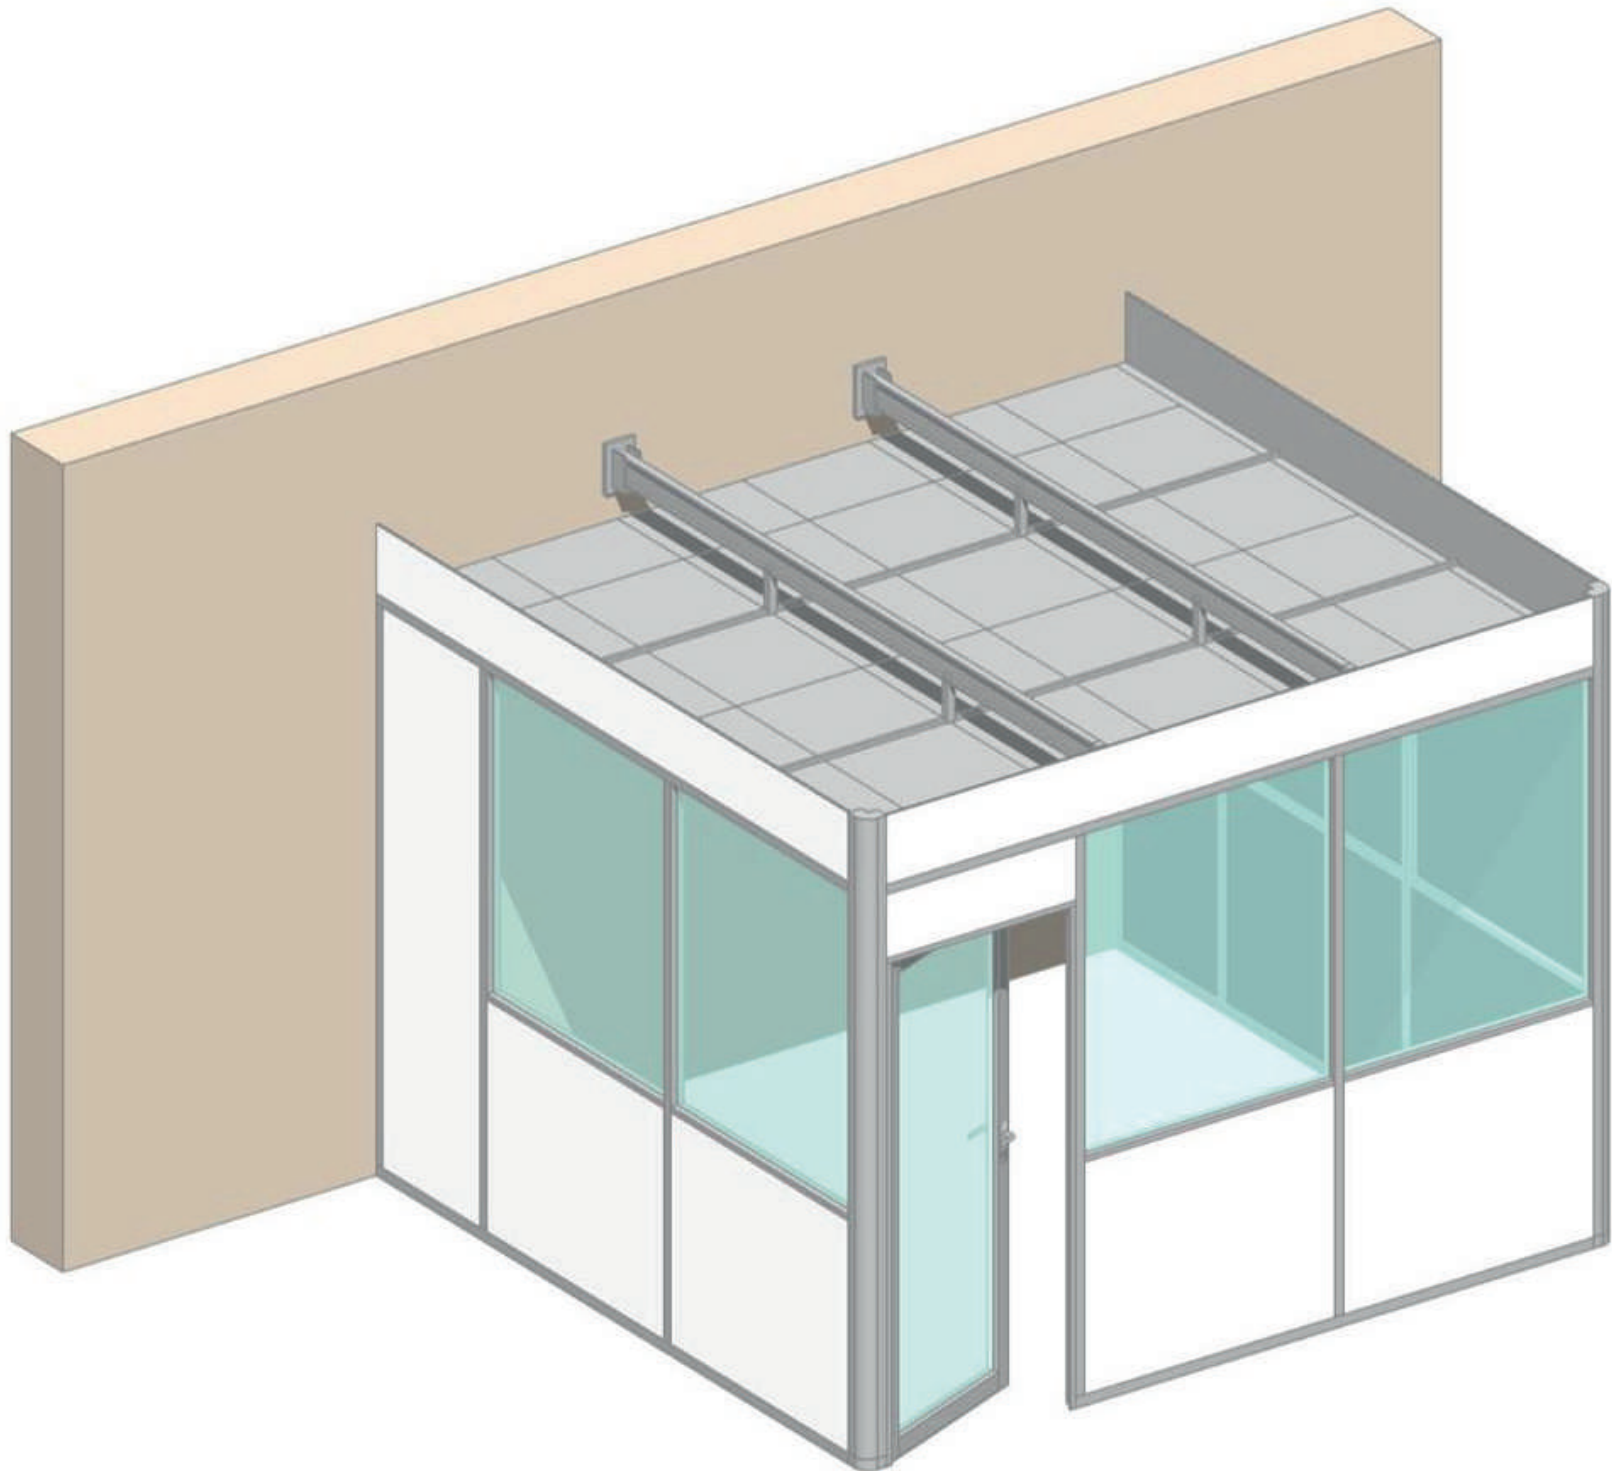


SCHRITT 1 : Anbringen der Schienen und Befestigen der Halterungen


Eisenwaren

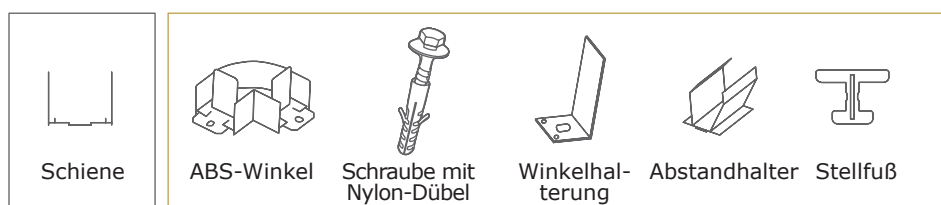


Detailansicht des Plattenabstandhalters

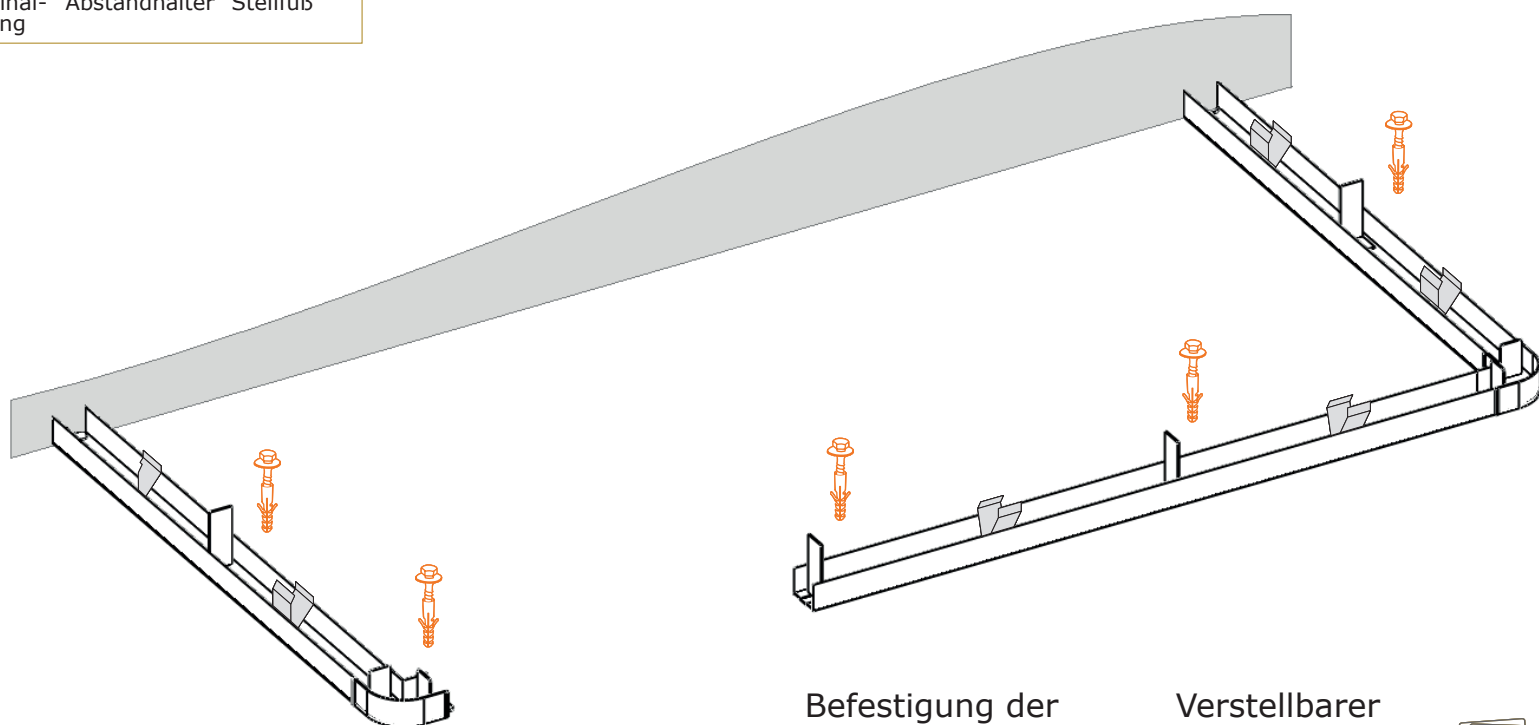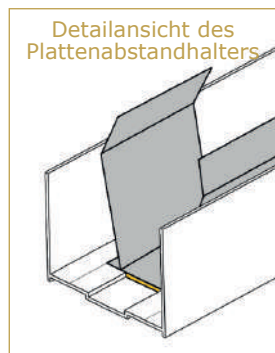

Befestigung der Bürotrennwand am Boden

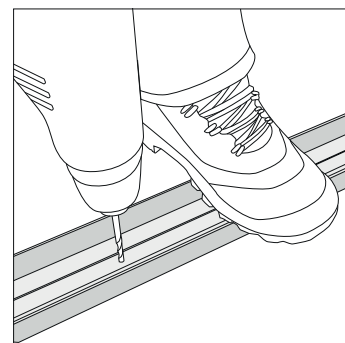


Verstellbarer Boden bis zu 40 mm

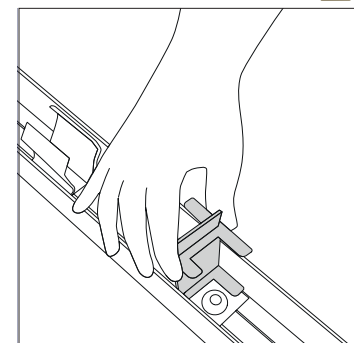


SCHRITT 2 : Montage des Rahmens und Befestigung der Melaminplatten


Eisenwaren

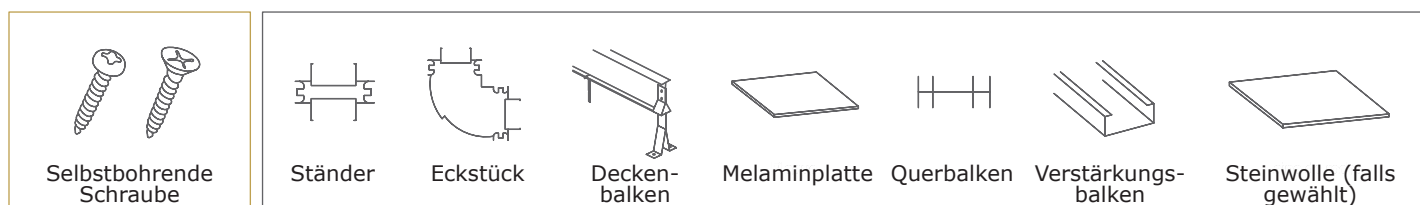


- Schieben Sie die Ständer und die Eckstücke auf die Eckprofile
- Setzen Sie die oberen Querstreben ein und schrauben Sie sie an den Eckstücken fest
- Verteilen Sie die Balken in etwa gleichen Abständen und schrauben Sie sie in den oberen Querstreben fest
- Schrauben Sie die U-förmigen Verstärkungsbalken an die Balken und die Eckstücke
- Überprüfen Sie in dieser Phase, ob alles waagrecht ist
- Schrauben Sie die Melaminplatten fest
- Setzen Sie die Querbalken ein
- Schrauben Sie alle Querbalken fest

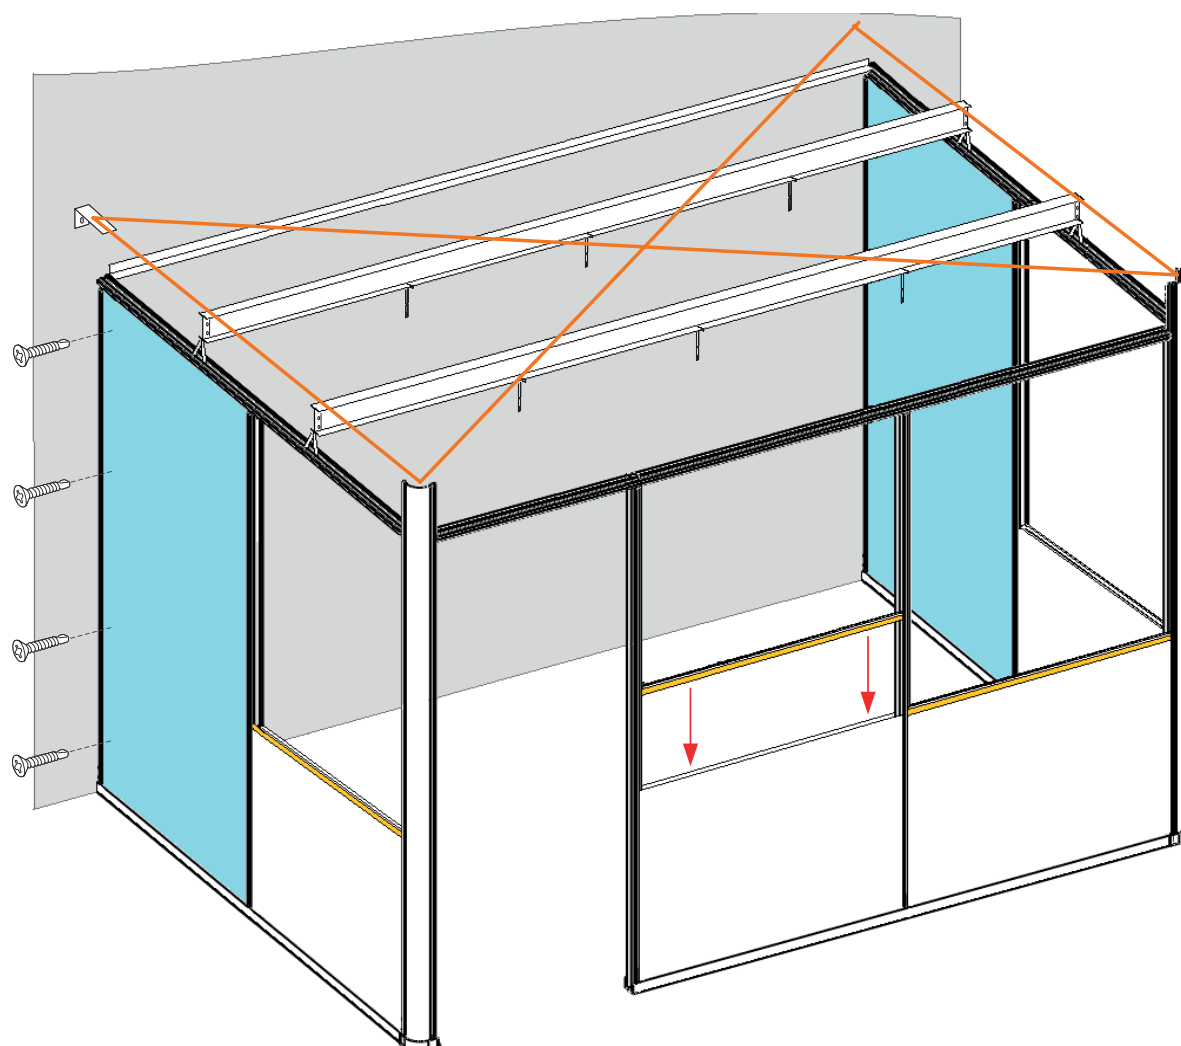



DETAIL

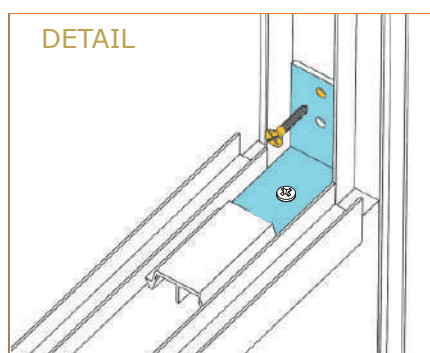

SCHRITT 3 : Montage der Decke und der Abschlussleiste

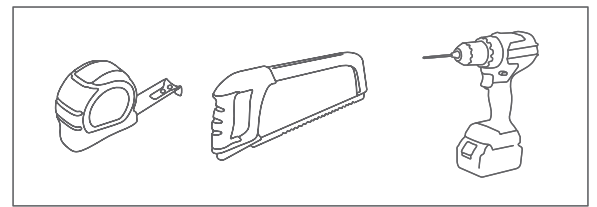


Eisenwaren

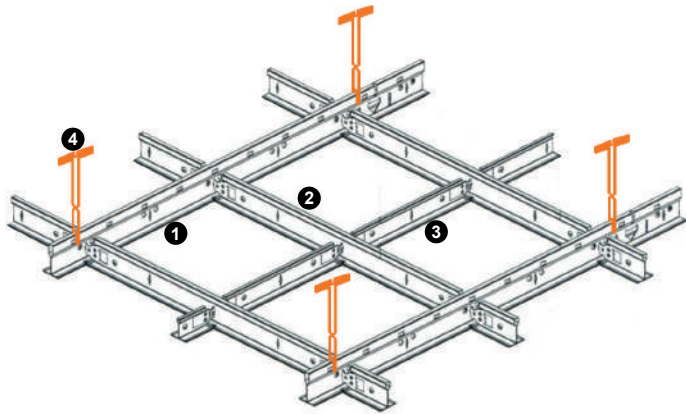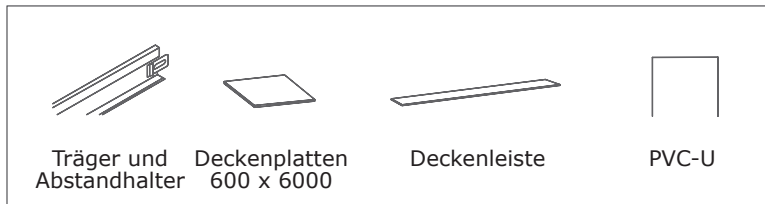


- ❶ Träger 3600
- ❷ Abstandhalter 1200
- ❸ Abstandhalter 600
- ❹ Aufhängebügel


Glaswolle (falls gewählt)

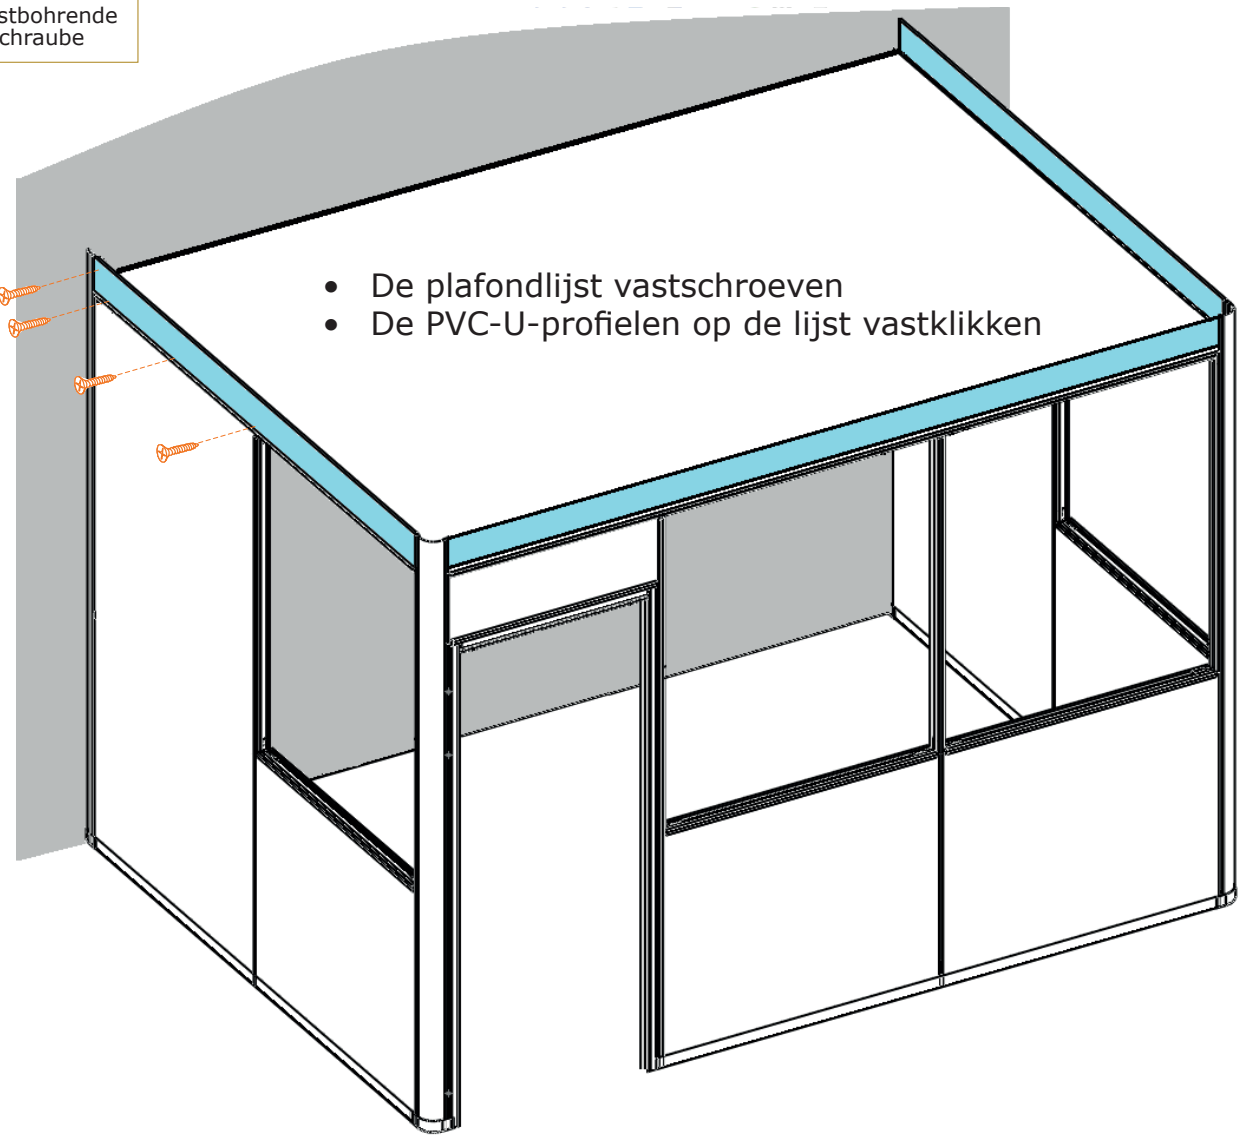



SCHRITT 4 : Einbau der Tür, abgerundeten Eckabdeckung und Türrahmens

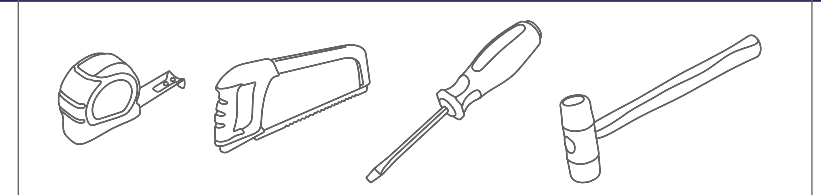


Eisenwaren

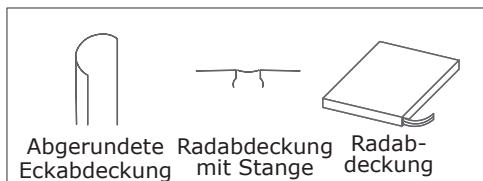


- Setzen Sie die Tür ein, schrauben Sie die Türklinke und das Zylinderschloss fest
- Setzen Sie die abgerundete Eckabdeckung ein
- Klicken Sie die Leisten an der Stange sowie an der Ecke ein
- Passen Sie die kugelförmigen Leisten an und klicken Sie diese an der oberen Leiste ein
- Klicken Sie die Leisten an den Pfosten ein

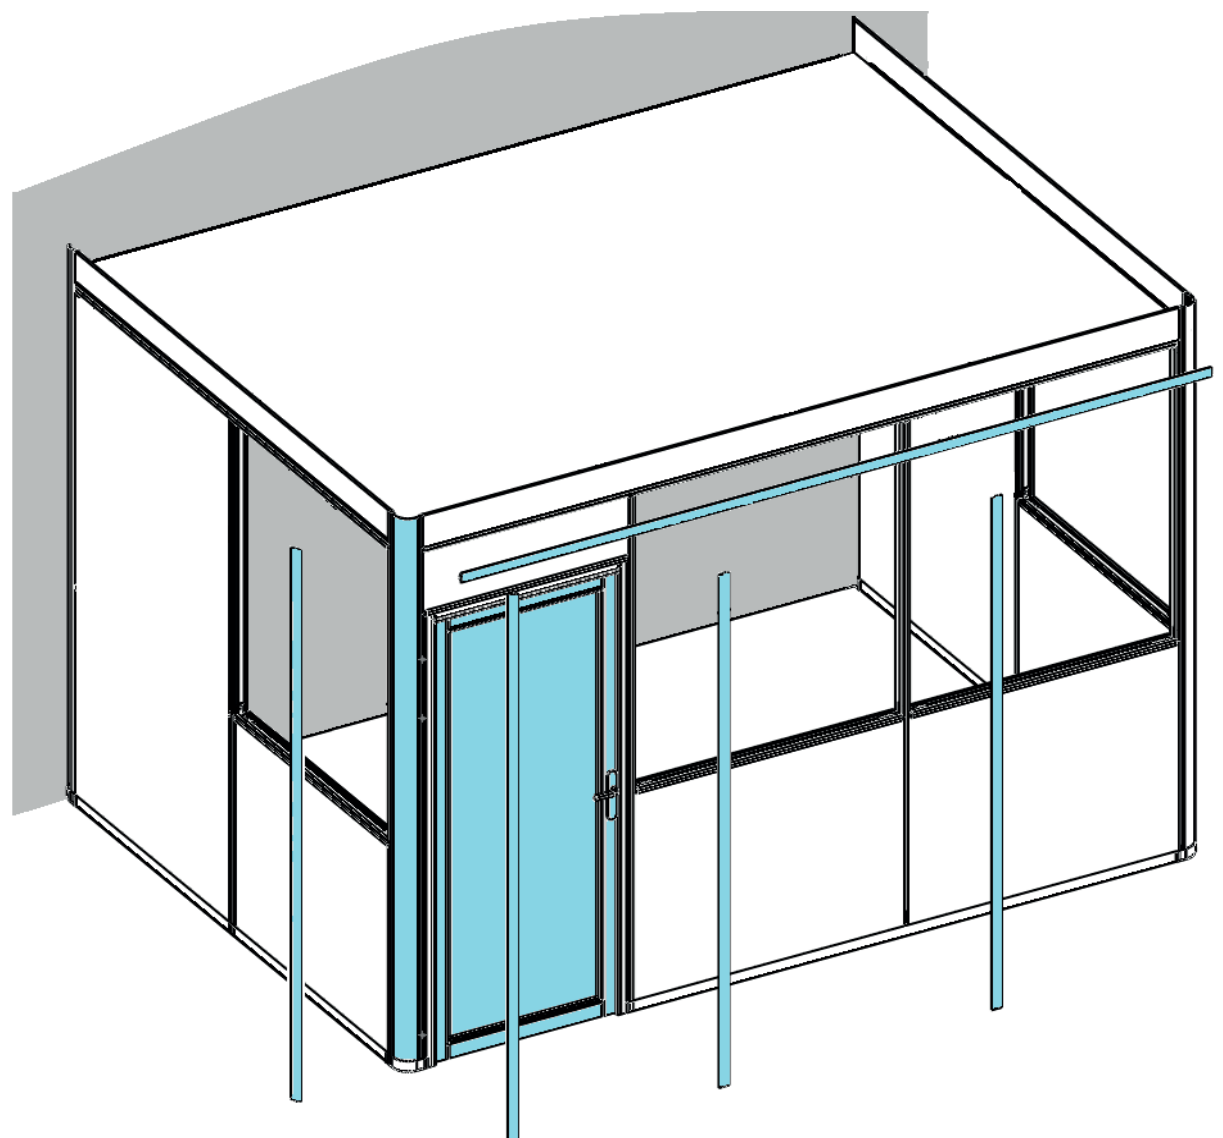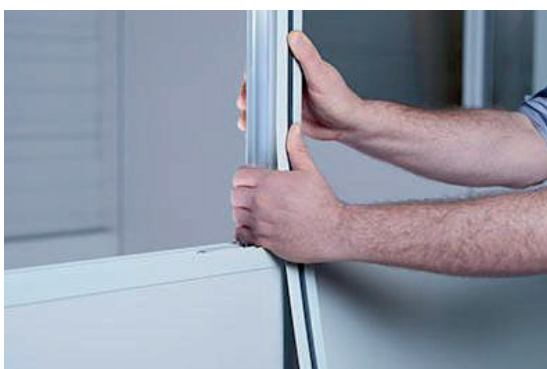



SCHRITT 5 : Einbau der Verglasung

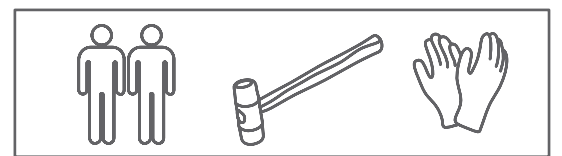


Eisenwaren

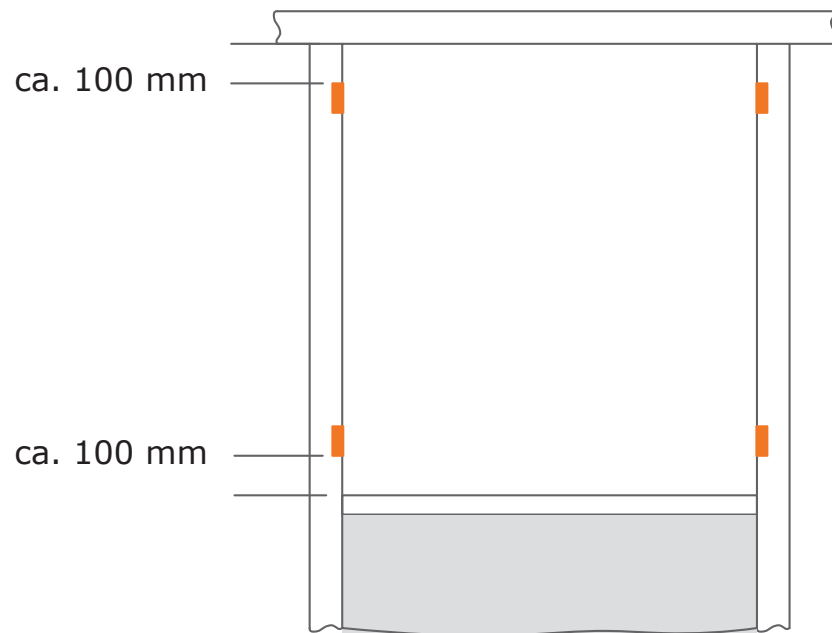


A) Befestigen Sie pro Scheibe 4 Klemmen in den Halterungen im Abstand von ca. 100 mm zur Ober- und Unterkante.

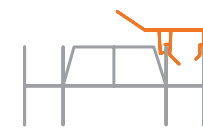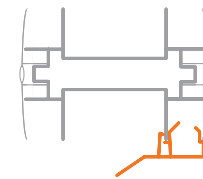

B) Befestigen Sie 2 horizontale Glasleisten (1 oben, 1 unten) an einer Seite.

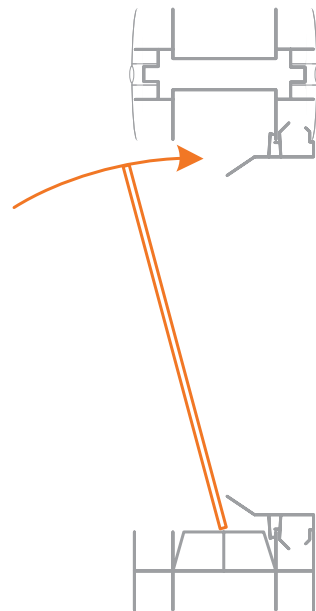

C) Setzen Sie die Glasscheibe ein und tragen Sie dabei schnittfeste Handschuhe.

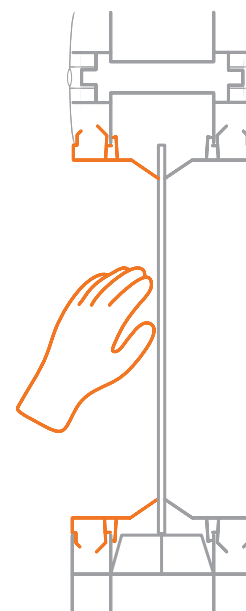

D) Halten Sie die Glasscheibe in Position.

- Rasten Sie die restlichen horizontalen Glasleisten ein.
- Befestigen Sie abschließend die vertikalen Glasleisten.


LOGGERE



www.loggere.com






✉ info@loggere.com

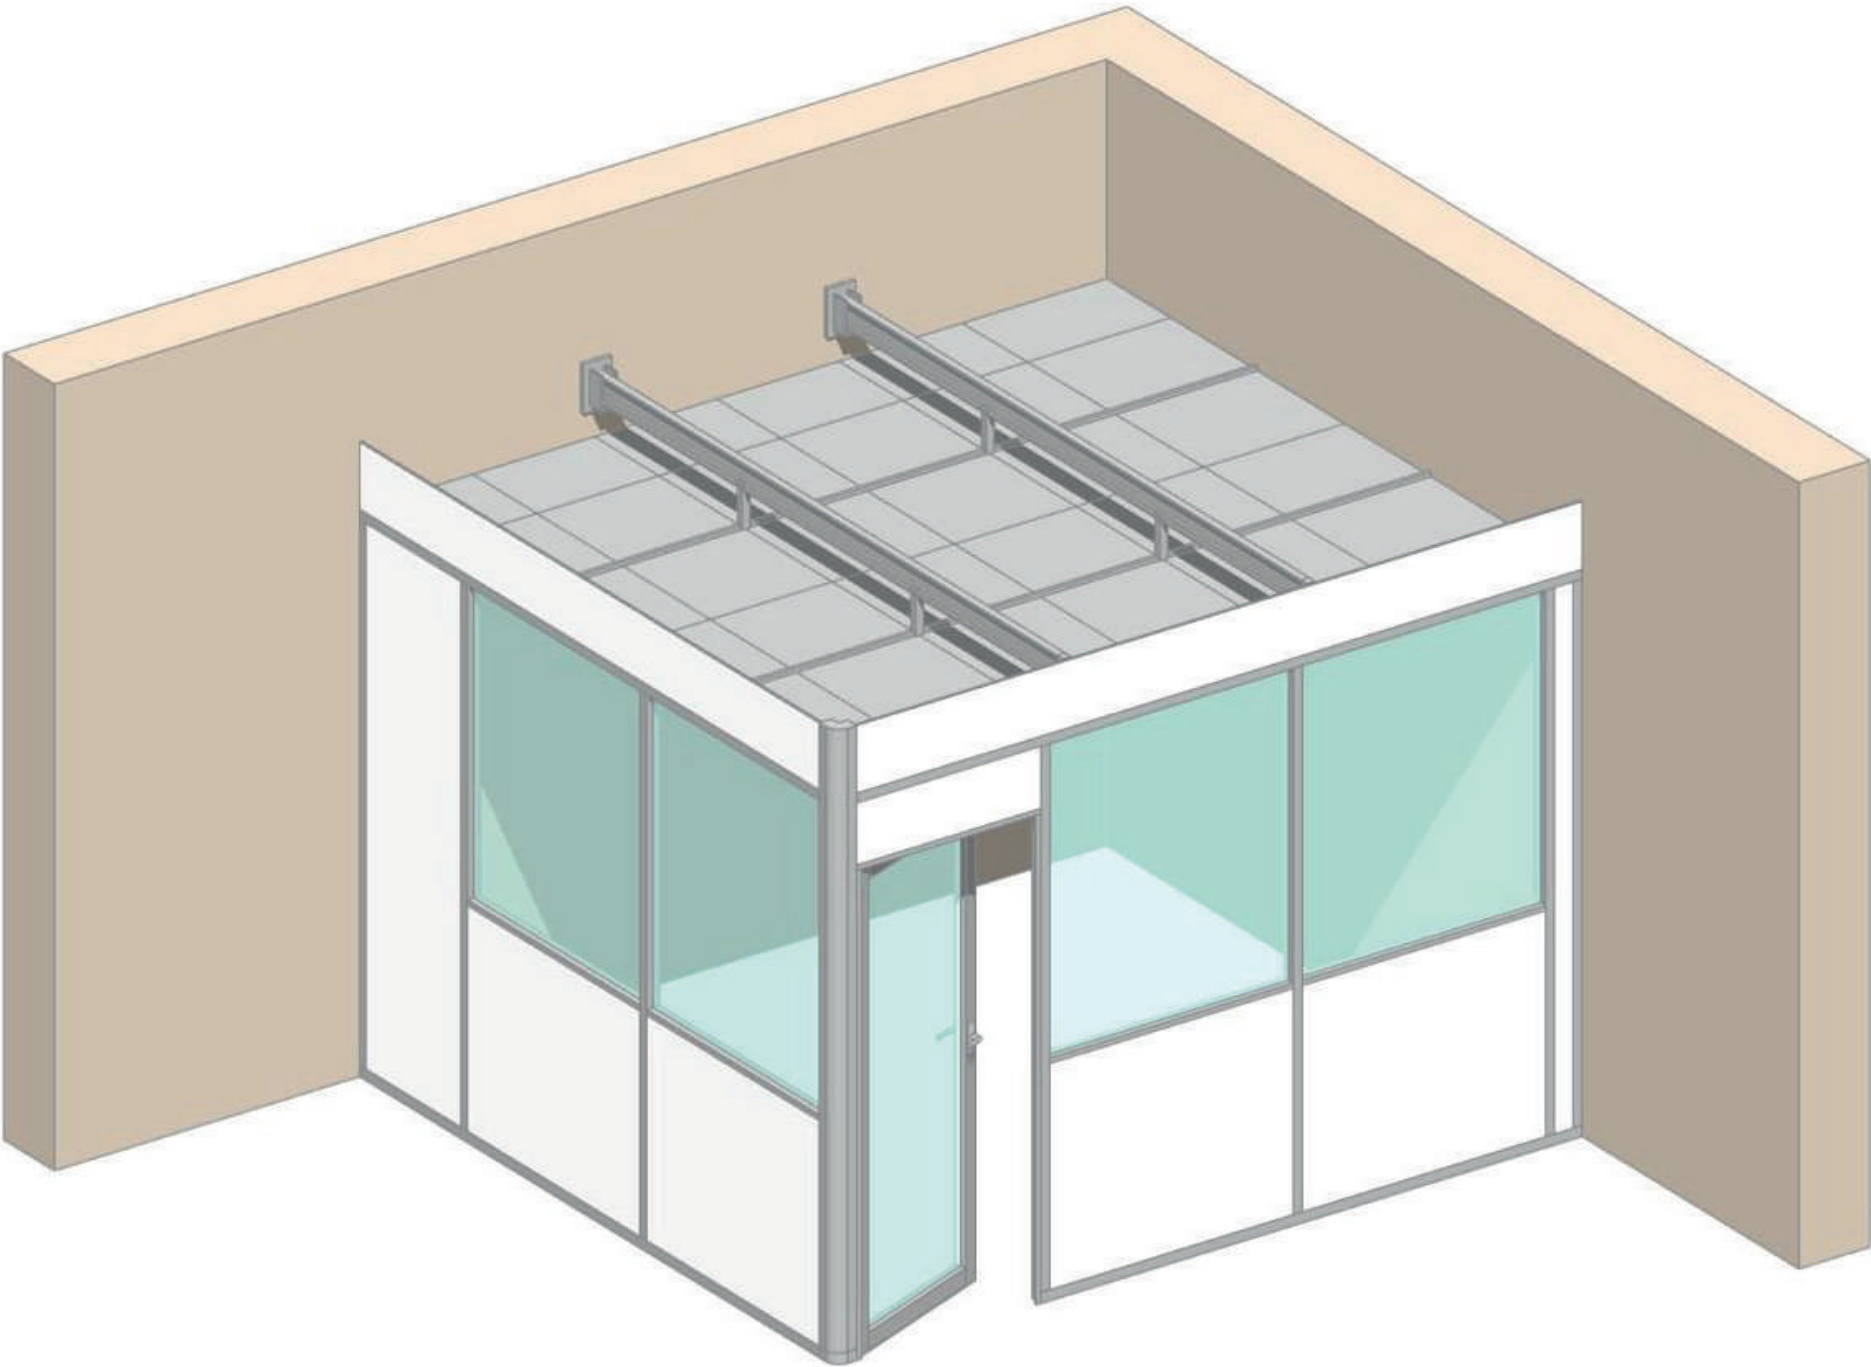


SCHRITT 1 : Anbringen der Schienen und Befestigen der Halterungen


Eisenwaren

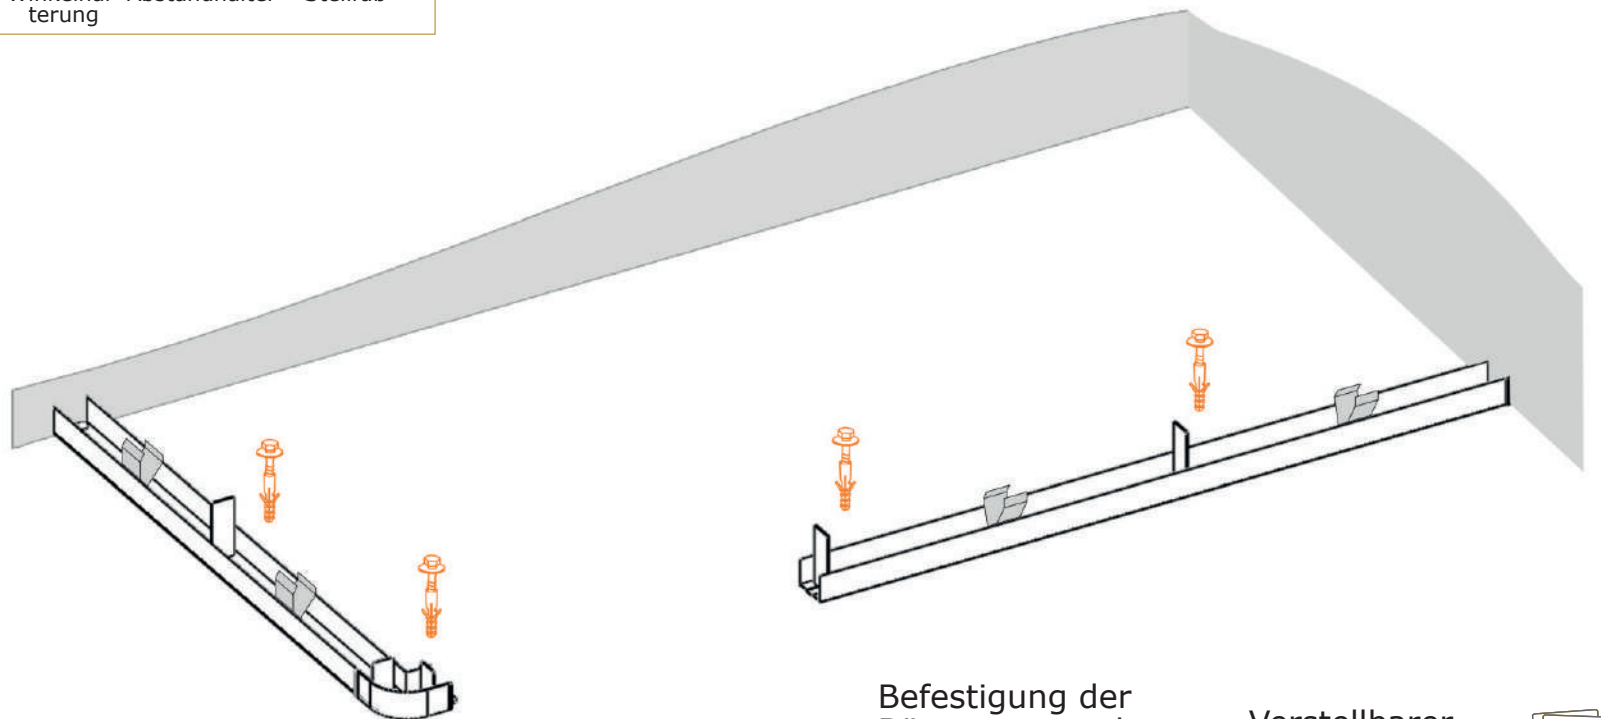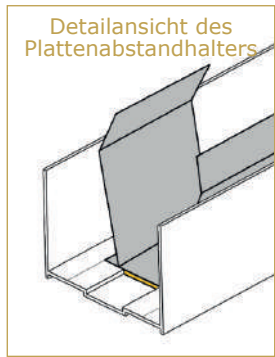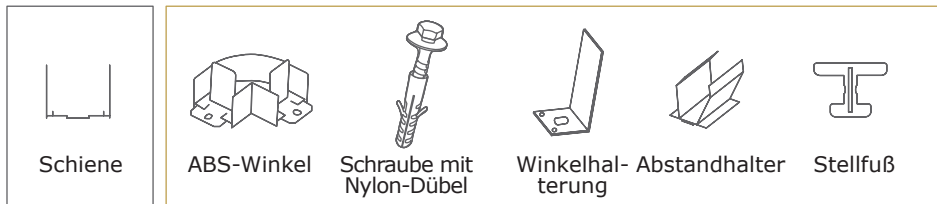

Befestigung der Bürotrennwand am Boden

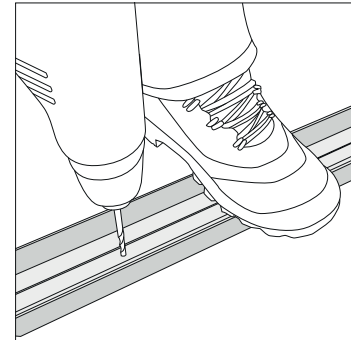


Verstellbarer Boden bis 40 mm


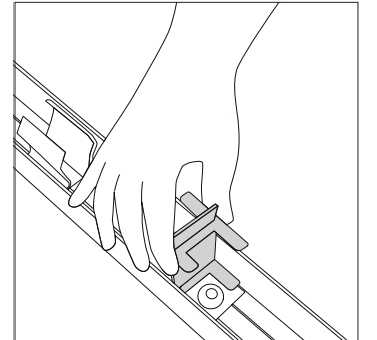


SCHRITT 2 : Montage des Rahmens und Befestigung der Melaminplatten


Eisenwaren

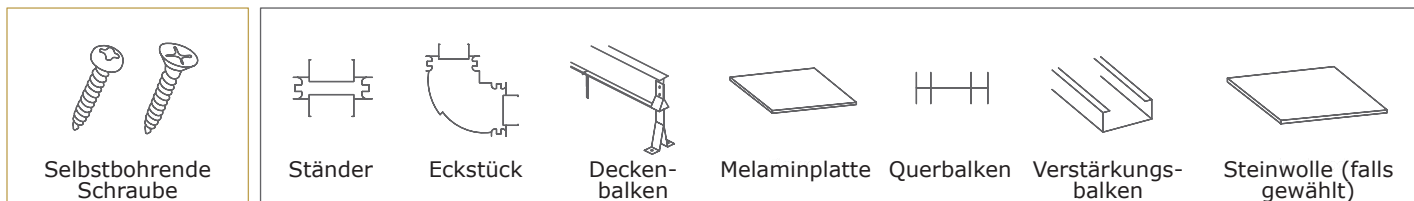



- Schieben Sie die Ständer und die Eckstücke auf die Eckprofile
- Setzen Sie die oberen Querstreben ein und schrauben Sie sie an den Eckstücken fest
- Verteilen Sie die Querstreben in etwa gleichen Abständen und schrauben Sie sie in den oberen Querstreben fest
- Schrauben Sie die U-förmigen Verstärkungsbalken an den Balken und den Eckstücken fest
- Überprüfen Sie in dieser Phase, ob alles waagrecht ist
- Schrauben Sie die Melaminplatten fest
- Bringen Sie die Querbalken an
- Schrauben Sie alle Querbalken fest

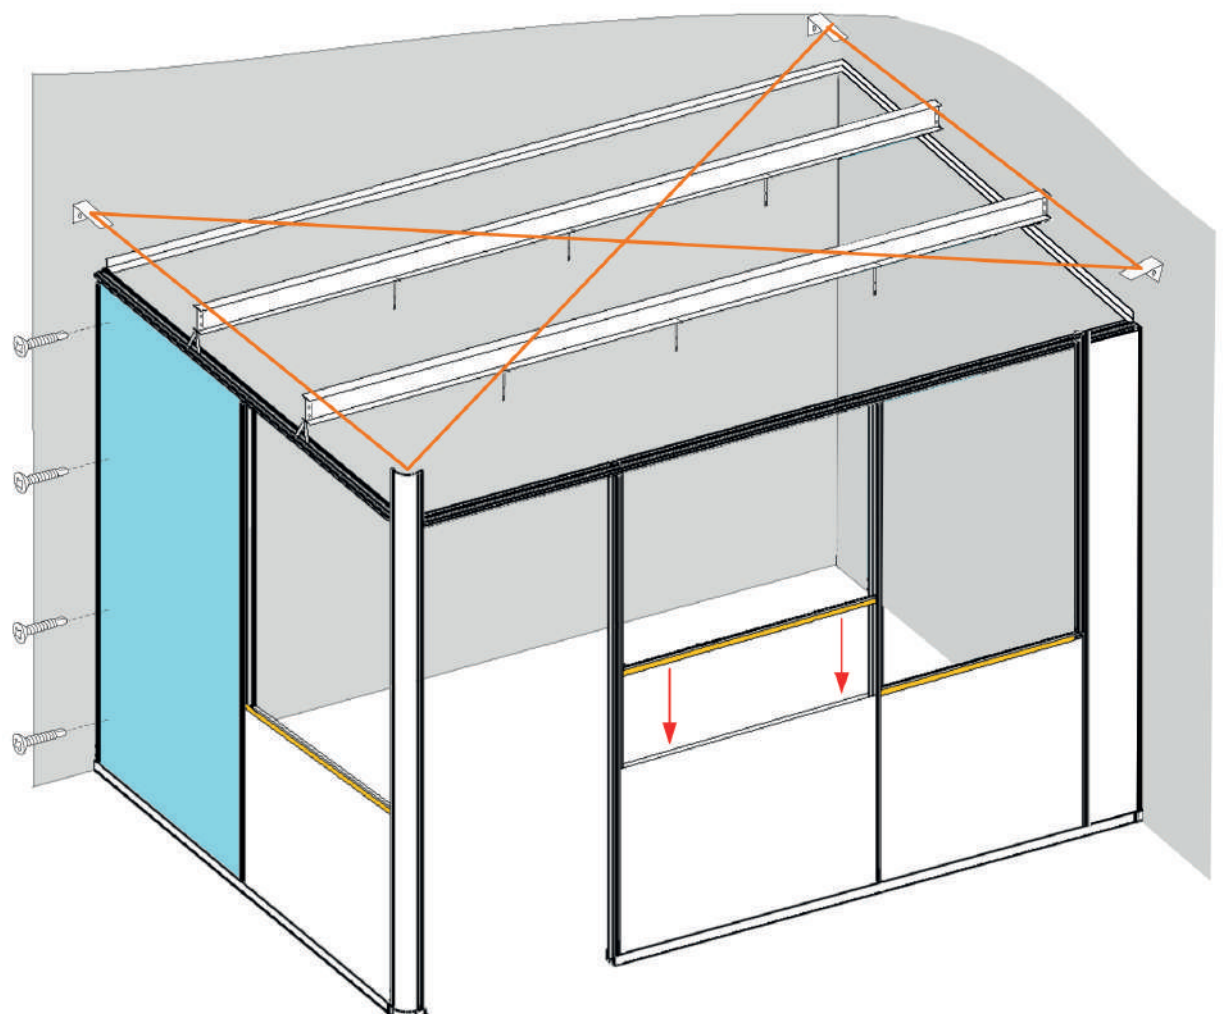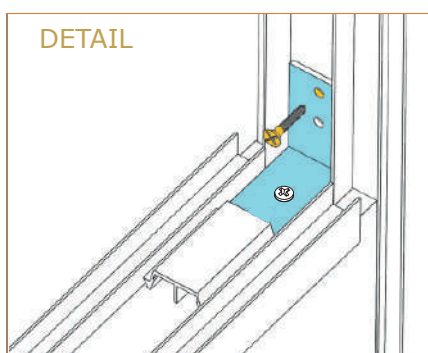

SCHRITT 3 : Montage der Decke und der Abschlussleiste

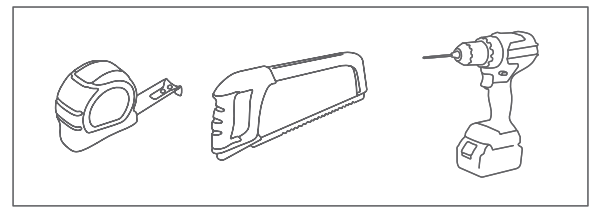


Eisenwaren

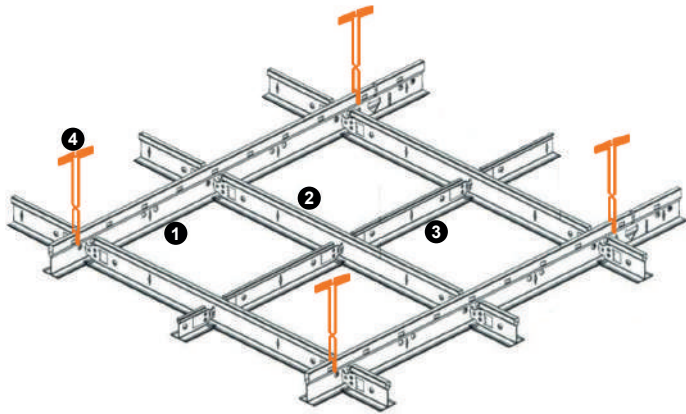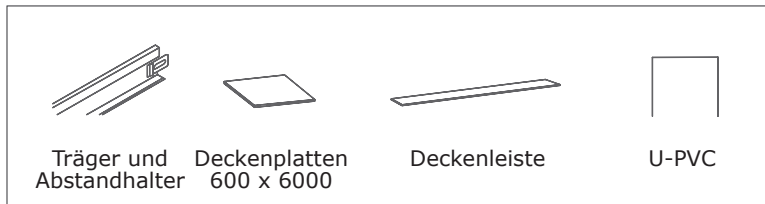


- ❶ Träger 3600
- ❷ Abstandhalter 1200
- ❸ Abstandhalter 600
- ❹ Aufhängebügel


Glaswolle (falls gewählt)

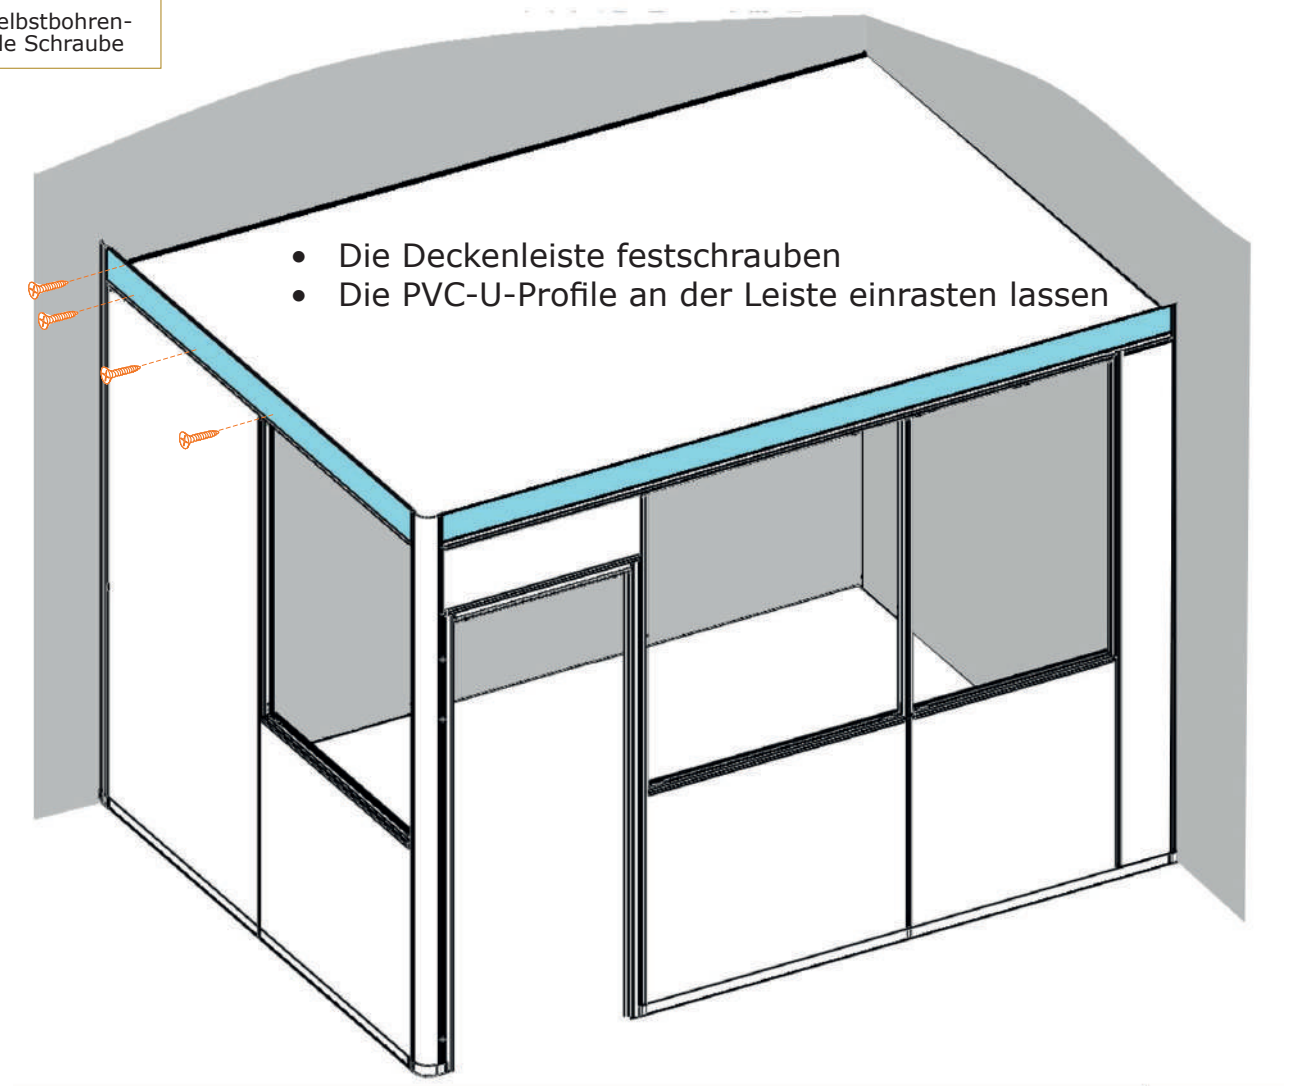



SCHRITT 4 : Einbau von Tür, abgerundeter Eckabdeckung und Rahmen

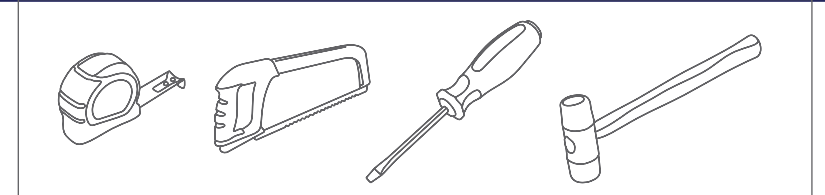


Eisenwaren

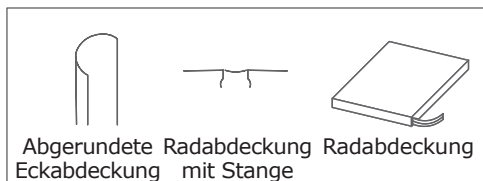


- Setzen Sie die Tür ein und schrauben Sie die Türklinke sowie das Zylinderschloss fest
- Setzen Sie die abgerundete Eckabdeckung ein
- Klicken Sie die Leisten an der Stange sowie an der Ecke ein
- Passen Sie die kugelförmigen Leisten an und klicken Sie diese an der oberen Leiste ein
- Klicken Sie die Leisten an den Pfosten ein

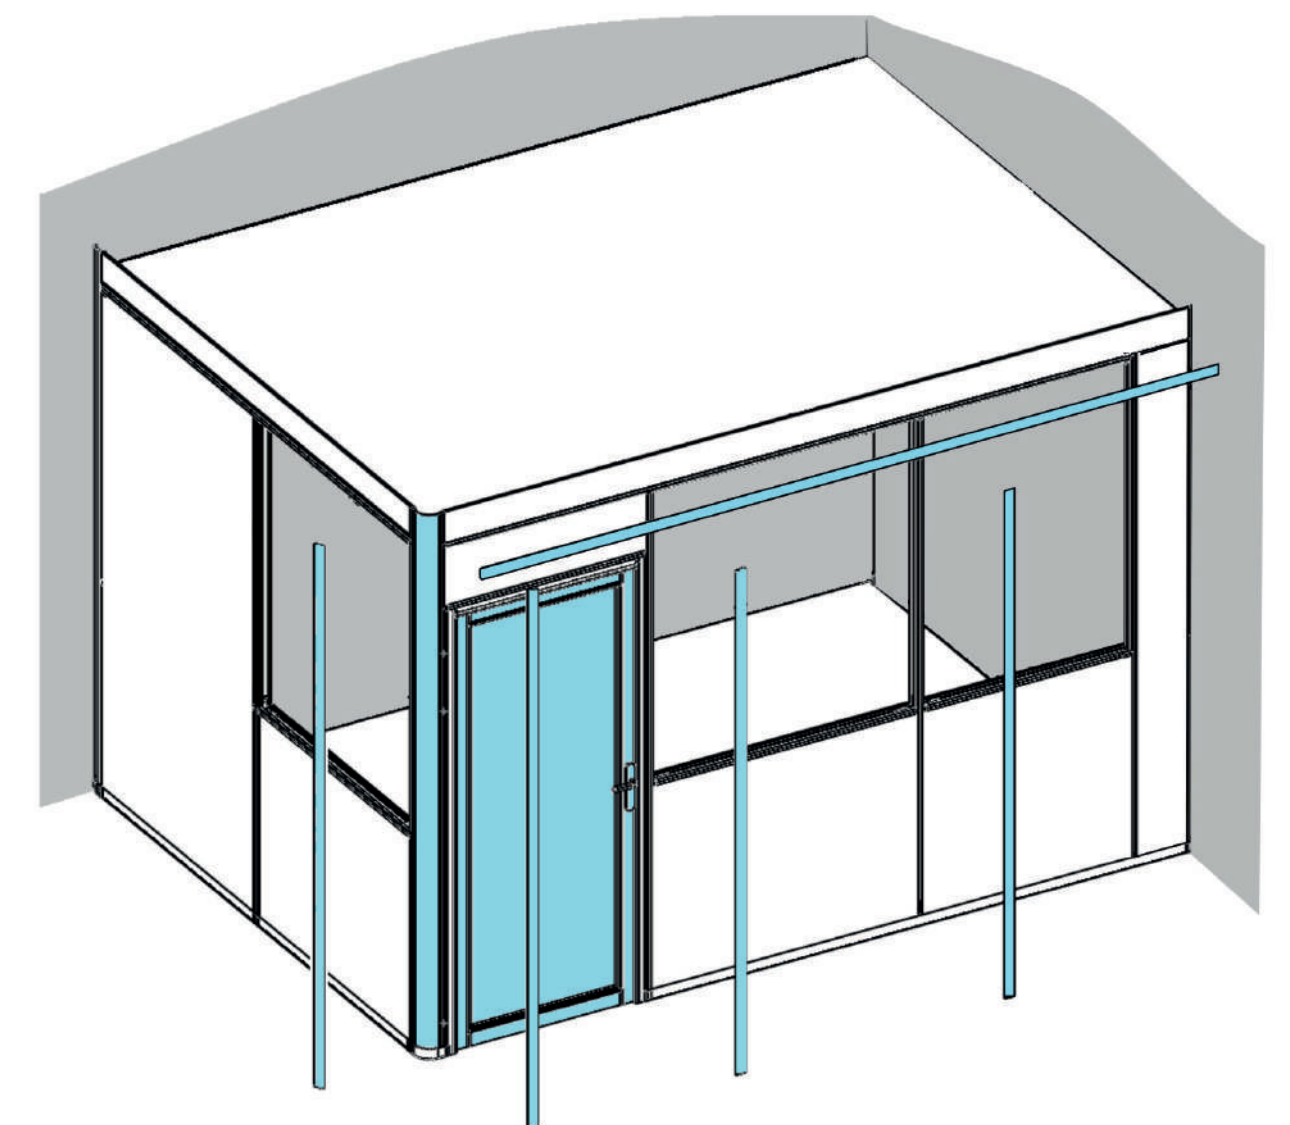
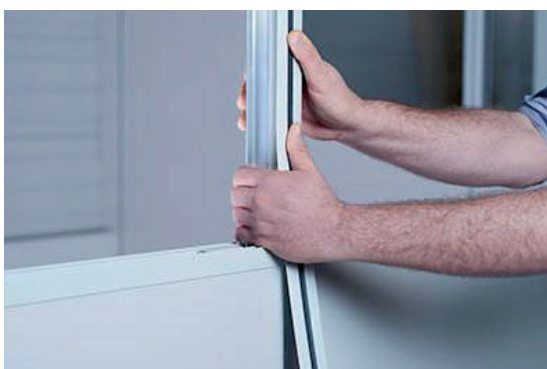


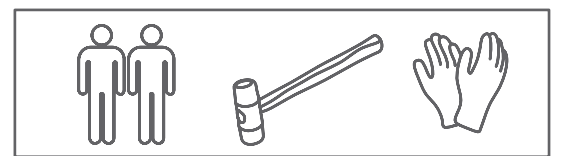


Eisenwaren

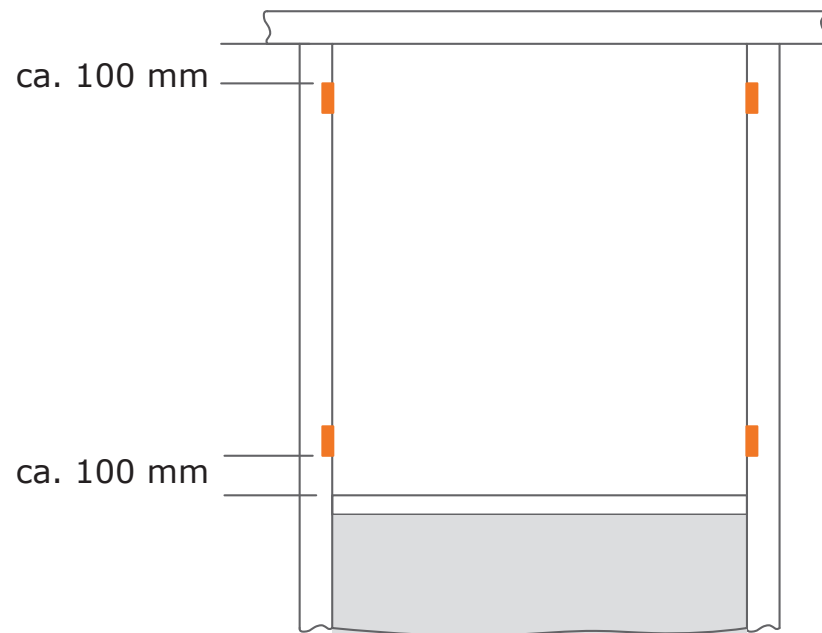


A) Befestigen Sie pro Scheibe 4 Klemmen in den Halterungen im Abstand von ca. 100 mm zur Ober- und Unterkante.

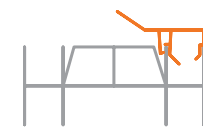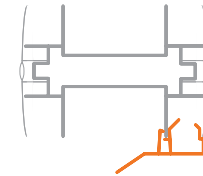

B) Befestigen Sie 2 horizontale Glasleisten (1 oben, 1 unten) auf einer Seite.

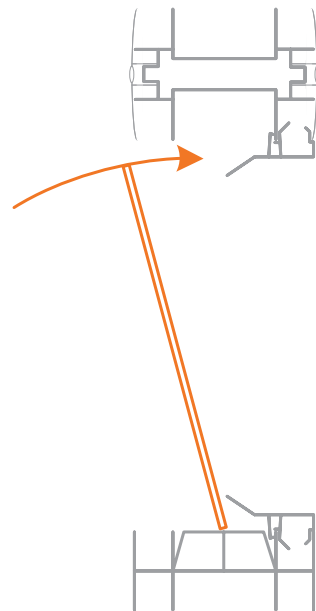

C) Setzen Sie die Glasscheibe ein und tragen Sie dabei schnittfeste Handschuhe.

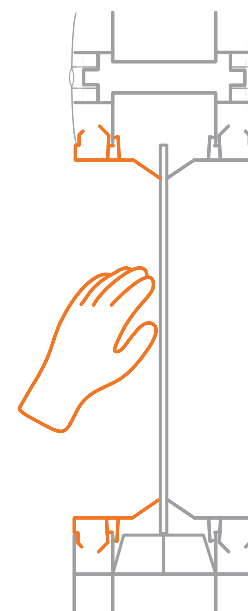

D) Halten Sie die Glasscheibe in Position.

- Rasten Sie die restlichen horizontalen Glasleisten ein.
- Befestigen Sie abschließend die vertikalen Glasleisten.